





ШНД 600 SHND 600


L,		A
600	816	520

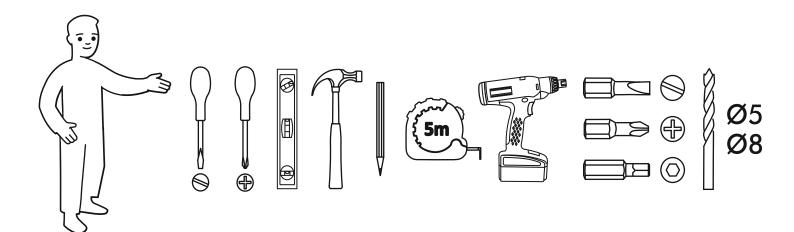

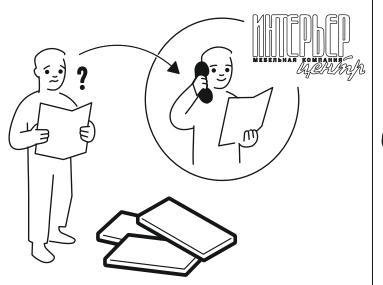

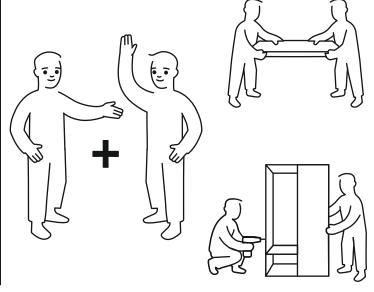

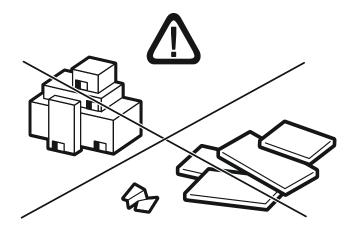


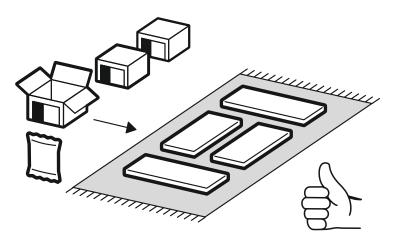

RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.


EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the servicesprofessional furniture assemblers.

The manufacturer reserves the rightmake changes to the design of products, not affecting functionality and design.

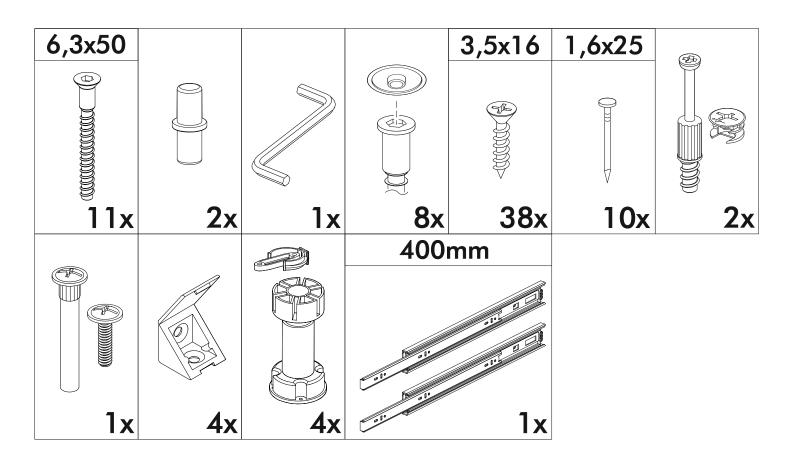


1 2 3	AI	\$	L=mm		
1	Бок левый / Left side	1	700	500	1/1
2	Бок правый / Right side	1	700	500	1/1
3	Крышка / Тор	1	600	500	1/1
4	Вязка / Binding	1	568	500	1/1
5	Цоколь / Socle	1	600	100	1/1
6	Задняя стенка ящика / Back wall	1	510	60	1/1
7	Бок ящика левый / Drawer left side	1	400	60	1/1
8	Бок ящика правый / Drawer right side	1	400	60	1/1
9	Дно ящика / Drawer bottom	1	540	400	1/1


1 2 3	ΑI	>>>	יויויויויויויוי L=mm		
1*	Фасад / Front	1	116	596	1

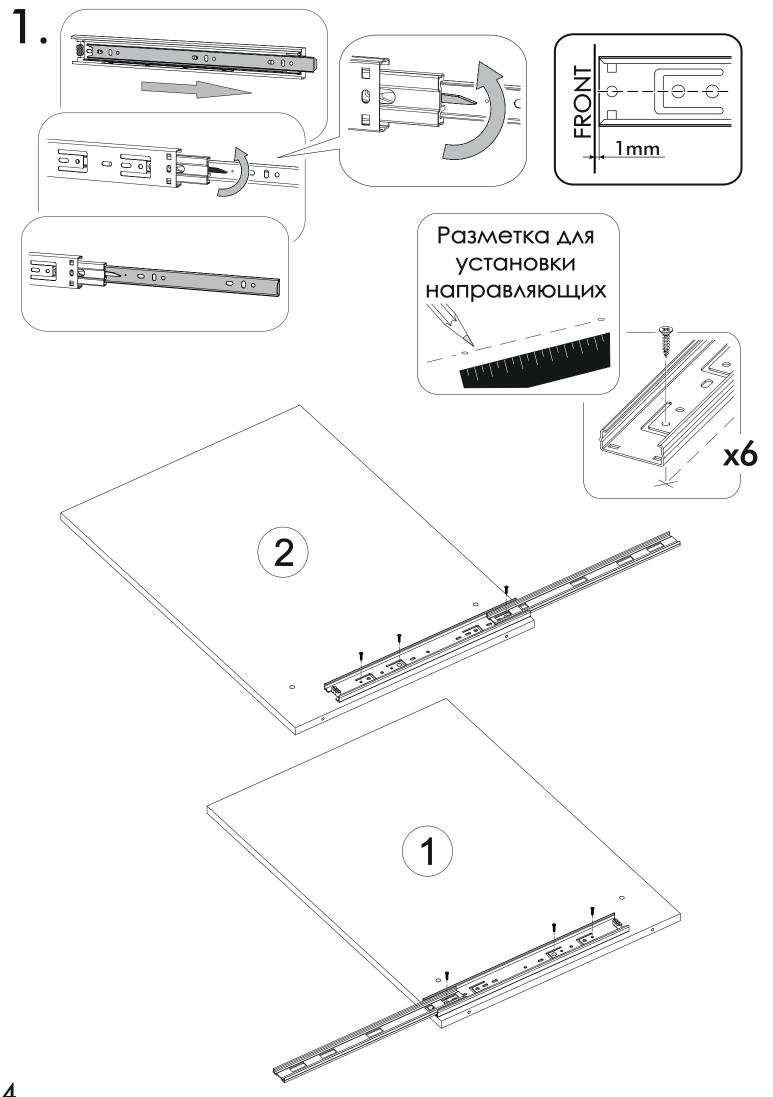



2. **8**x 3 3. **x4**

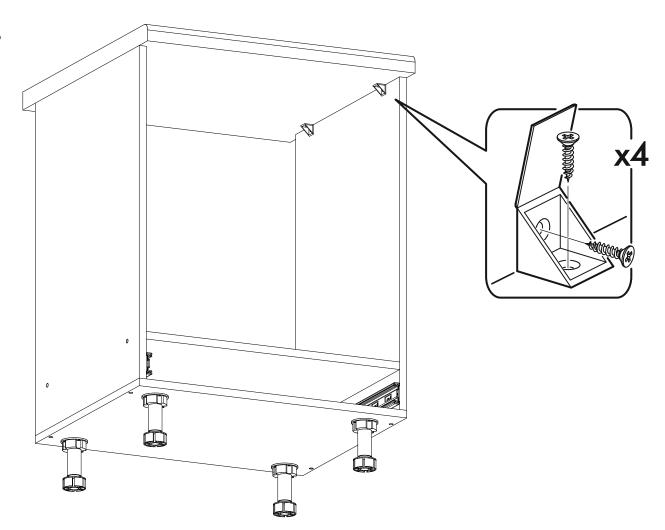


5.

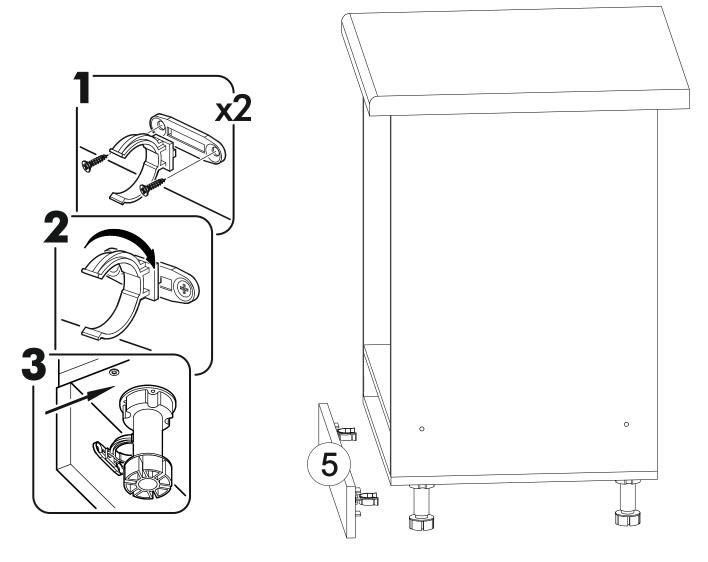


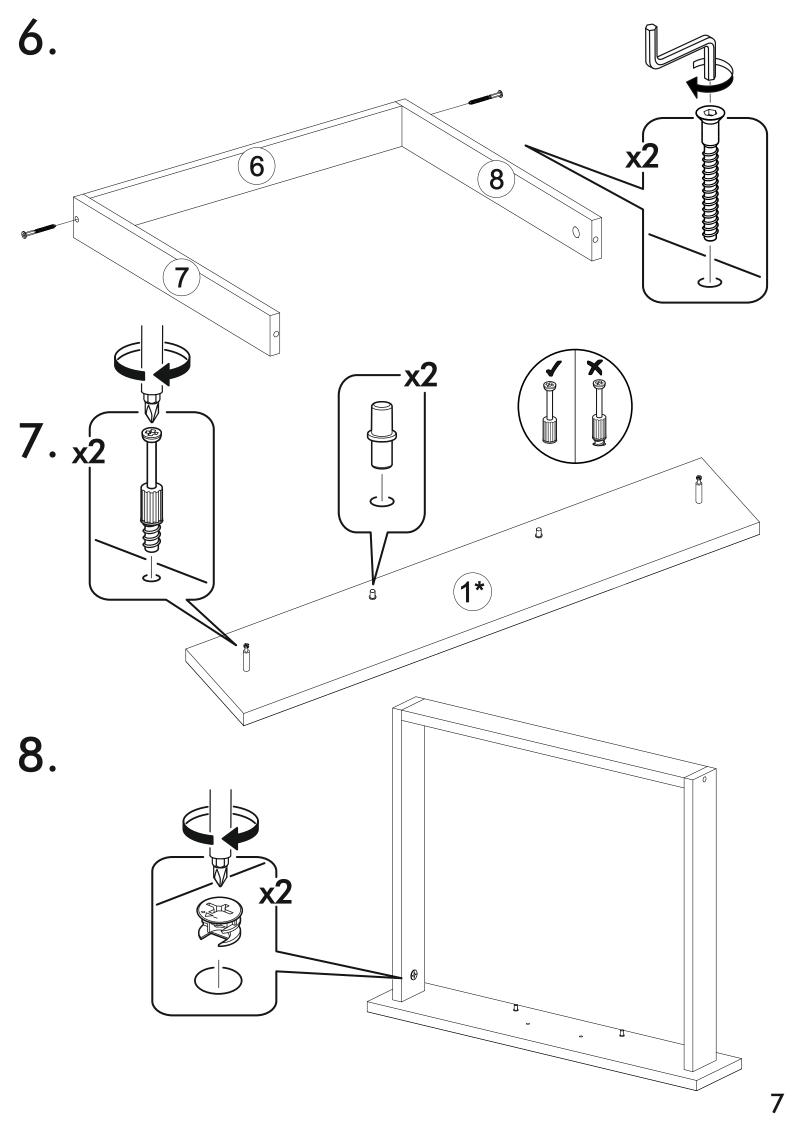


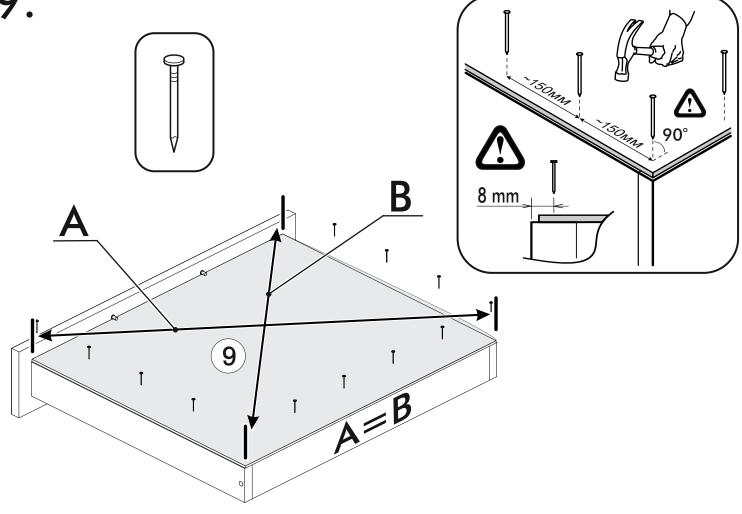

10.

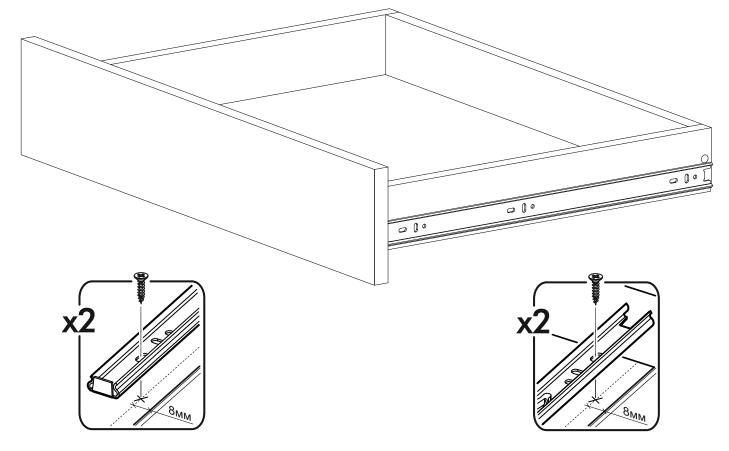

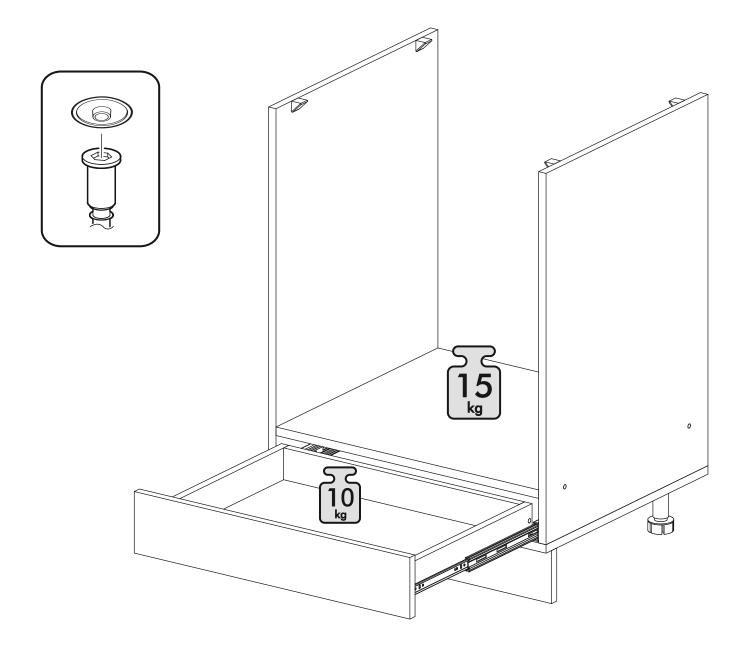

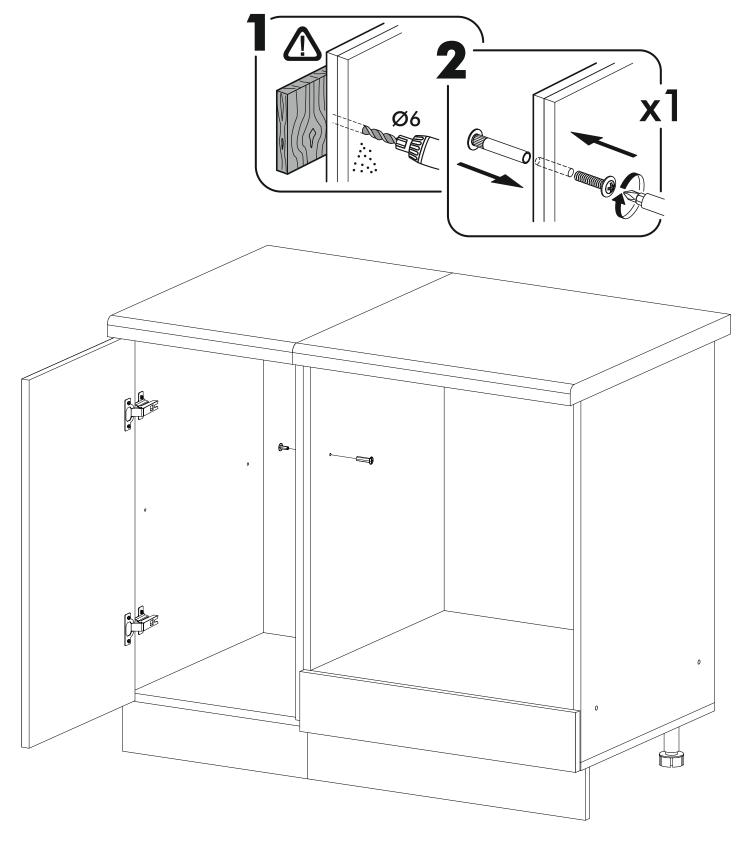

Внимание! ПРИМЕР соединения двух соседних модулей между собой