

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения двенадцать месяцев от даты выпуска изделия.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвигаемых механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи изделия. Срок службы изделия – десять лет со дня продажи мебели. Срок хранения – два года со дня изготовления мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели Прихожая Кристина

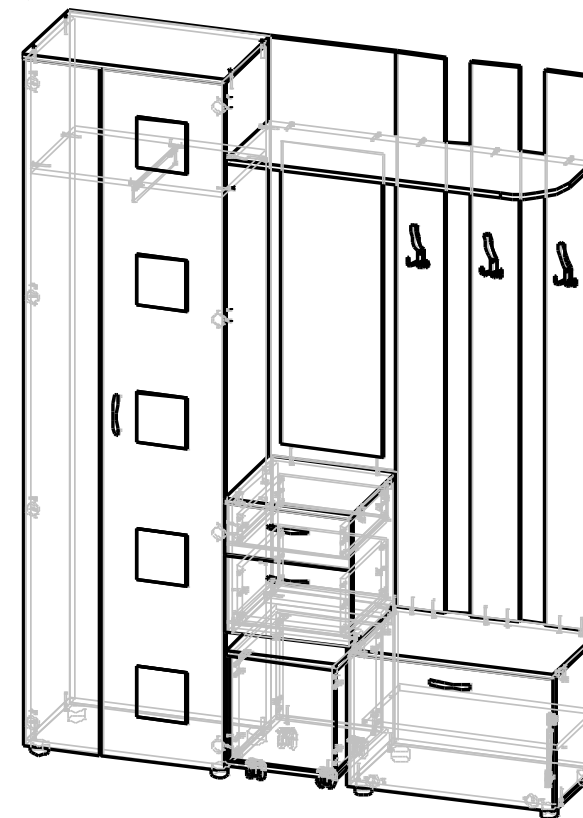

Ш.1577 Г. 380 В. 2080

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Прихожая Кристина НР-03
Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Изделие имеет левый и правый вариант сборки.

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К стенкам боковым (6,7) привернуть ответные планки петель (39) евровинтами (41). К полке соединительной (14) прикрутить штангу выездную (44) саморезами (37). К стенкам нижним (13,12) прикрутить опоры (53) саморезами (37) (см. Схему присадки опор). В стенку верхнюю надстройки (16) и стенку верхнюю тумбы (10) вбить шканты (48), закрутить штоки эксцентриков (47). В стенки боковые надстройки (17,18) и тумбы (19,20) вставить эксцентрики (47), прикрепить к стенкам боковым надстройки (17,18) роликовые направляющие (52) евровинтами (41).

В горизонтальном положении в зависимости от выбранного варианта сборки к стенкам боковым (6,7) прикрепить полку соединительную (14) еврошурупами (35), затем прикрепить стенки верхнюю (11) и нижнюю (13) еврошурупами (35). Прибить стенку заднюю (1) гвоздями (38) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Собрать надстройку с ящиками, для чего соединить стенку верхнюю (16) со стенками боковыми (17,18), затянуть эксцентрики. Установить и закрепить еврошурупами (35) растяжки (26). Прибить стенку заднюю (3) гвоздями (38) из расчета 150 мм между соседними гвоздями.

Соединить стенку верхнюю (10) со стенками боковыми (19,20) затянуть эксцентрики (47). Прикрепить стенку нижнюю (12) еврошурупами (35). Прибить стенку заднюю (2) гвоздями (38) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Соединить стенку верхнюю (10) со стенкой боковой надстройки (18 или 17) еврошурупами (35) (предварительно досверлив отверстия в зависимости от выбранного варианта сборки).

Соединить детали (29,9) с полкой (8) еврошурупами (35). Затем соединить детали (8,9,29) с деталями (7,10,16) еврошурупами (35). Соединить стенку боковую шкафа (7) со стенкой боковой надстройки (17 или 18) (в зависимости от выбранного варианта сборки) саморезами (58).


Установить изделие *в вертикальное положение*. Навесить створки (5,30,31), предварительно прикрутив к ним петли (39) саморезами (37) и ручки (43) винтами (45) через шайбы декоративные (54). Установить газлифт (55) на саморезы (37).

Сборка ящиков. В детали (25,28,32,33) вбить шканты (48), закрутить штоки эксцентриков (47). В детали (24,27) установить эксцентрики (47). Соединить детали (24,25,32) (27,28,33), затянуть эксцентрики (47). В паз на фасадах (32,33) установить дно ящика (4) и прибить гвоздями (38) к деталям (24,25) и (27,28) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (52) саморезами (37). К фасадам (32,33) прикрутить ручки (43) винтами (45) через шайбы декоративные (54). Установить ящики в нишу надстройки.

Сборка пуфа. В стенки (23) вбить шканты (48), закрутить штоки эксцентриков (47). В стенки (22) установить стяжку эксцентриков (47). Соединить стенки (23) со стенками (22), затянуть эксцентрики и прикрутить стенку нижнюю (21) еврошурупами (35), предварительно присоединив к стенке нижней (21) ножки роликовые (42) саморезами (37). К стенке (22) и основанию (36) прикрутить петли (40) саморезами (37).

Прикрутить крючки (50) саморезами (57) к планкам (9) на необходимом уровне. После полной сборки и установки изделия произвести окончательную регулировку опор и петель.

Схема присадки опор

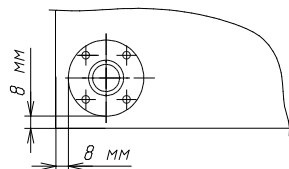

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Прихожая Кристина НР-03 (упак. 1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
35	Еврошуруп 6,5x50		45	47	Стяжка эксцентриковая		24
36	Заглушка еврошурупа		45	48	Шкант 8x30		32
37	Саморез 4x16		98	49	Полкодержатель		4
38	Гвоздь 2x20		70	50	Крючок		3
39	Петля накладная		10	51	Ключ еврошурупа		1
40	Петля карточная		2	52	Роликовая направляющая 350		2
41	Евровинт 6,3x30		28	53	Опора		8
42	Ножка ролик		4	54	Шайба декоративная		8
43	Ручка		4	55	Газлифт		1
44	Штанга выдвигная 350		1	56	Заглушка технологическая		20
45	Винт М4x20		8	57	Саморез 4x20		6
46	Заглушка для эксцентрика		24	58	Саморез 4x30		4

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Прихожая Кристина НР-03

№	Наименование	Размер	Кол-во	№	№	Наименование	Размер	Кол-во	№	№
1	Стенка задняя шкафа	2046x596	1	5	18	Стенка правая надстройки	384x360	1	3	3
2	Стенка задняя тумбы	612x406	1	5	19	Стенка правая тумбы	378x360	1	3	3
3	Стенка задняя надстройки	396x373	1	5	20	Стенка левая тумбы	378x360	1	3	3
4	Дно ящика	355x320	2	5	21	Стенка нижняя пуфика	410x330	1	3	3
5	Створка большая шкафа	2030x367	1	5	22	Стенка задняя пуфика	308x358	2	3	3
6	Стенка левая шкафа	2018x360	1	2	23	Стенка боковая пуфика	308x310	2	2	2
7	Стенка правая шкафа	2018x360	1	2	24	Боковина ящика	334x167	2	2	2
8	Полка радиусная	960x342	1	3	25	Задняя панель ящика	320x167	1	2	2
9	Планка вешалки	1640x145	3	2	26	Растяжка	345x104	2	2	2
10	Стенка верхняя тумбы	616x383	1	4	27	Боковина ящика	334x87	2	2	2
11	Стенка верхняя шкафа	600x383	1	4	28	Задняя панель ящика	320x87	1	3	3
12	Стенка нижняя тумбы	616x360	1	4	29	Щит зеркала	1240x377	1	6	6
13	Стенка нижняя шкафа	600x360	1	4	30	Створка малая шкафа	2030x227	1	5	5
14	Полка соединительная	568x360	1	4	31	Створка обувницы	390x612	1	4	4
15	Полка тумбы	580x306	1	3	32	Фасад ящика	228x373	1	3	3
16	Стенка верхняя надстройки	377x383	1	3	33	Фасад ящика	150x373	1	3	3
17	Стенка левая надстройки	384x360	1	3	36	Основание	415x335	1	3	3