




<https://interior-center.ru/>






Интерьер
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
цент^р

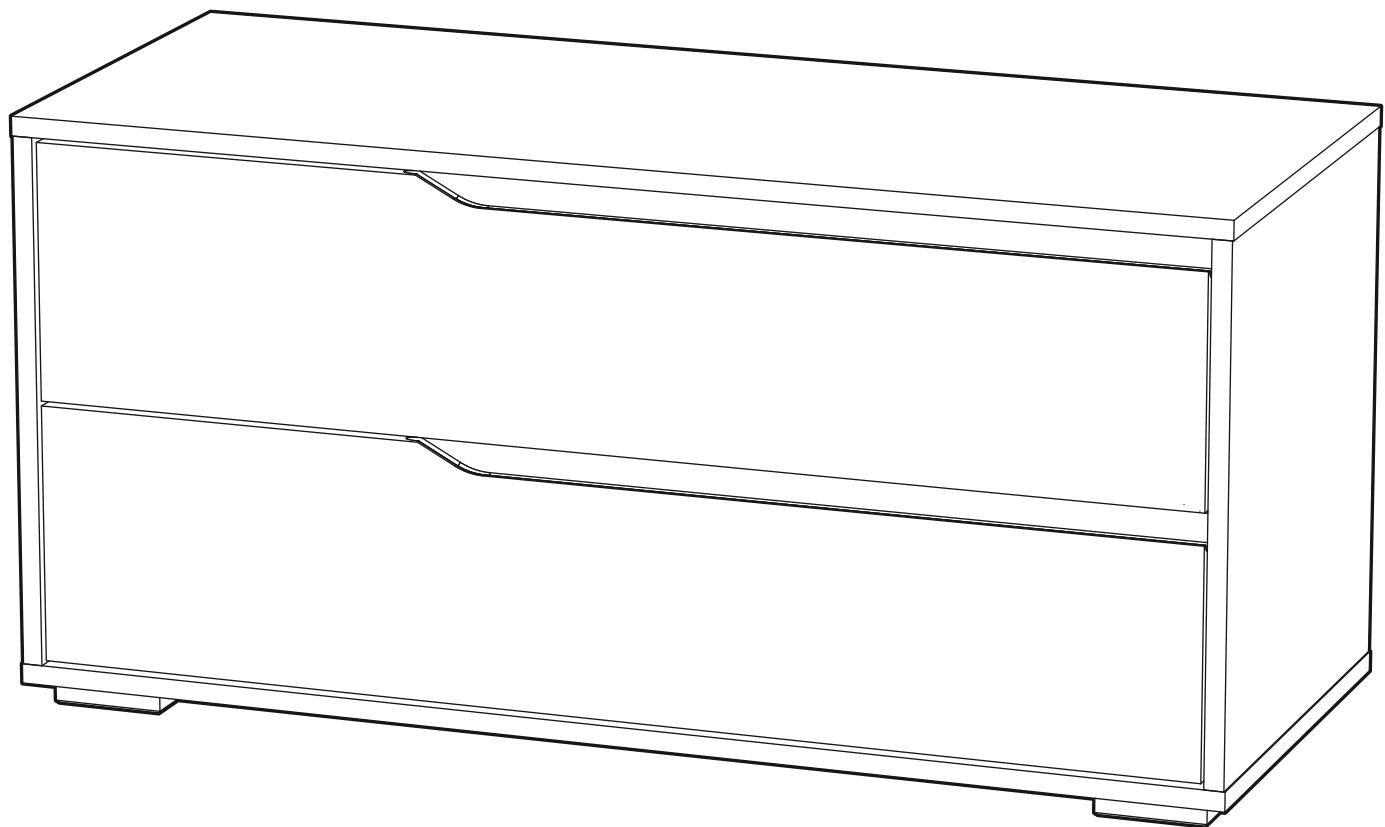

АЛИСА ТБ-1000
ALISA TB-1000









1000	484	400

RU Инструкция по сборке / **EN** Assembling instruction / **ES** Montaje de instrucción / **CZ** Montážní návod
DE Montageanleitung / **FR** Notice de montage / **LV** Montāžas instrukcijas / **PL** Instrukcje składania / **SK** Montážny návod

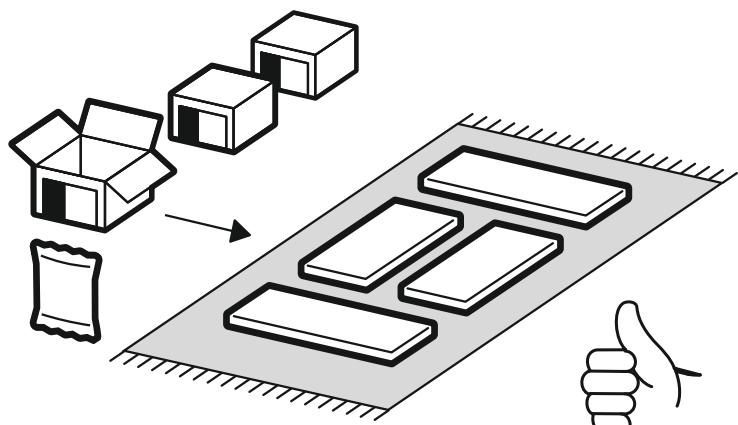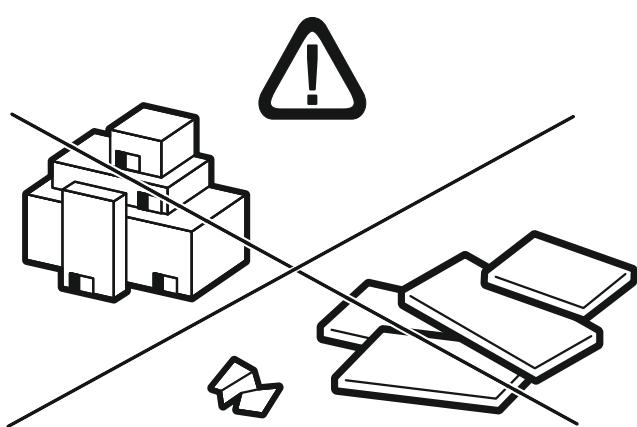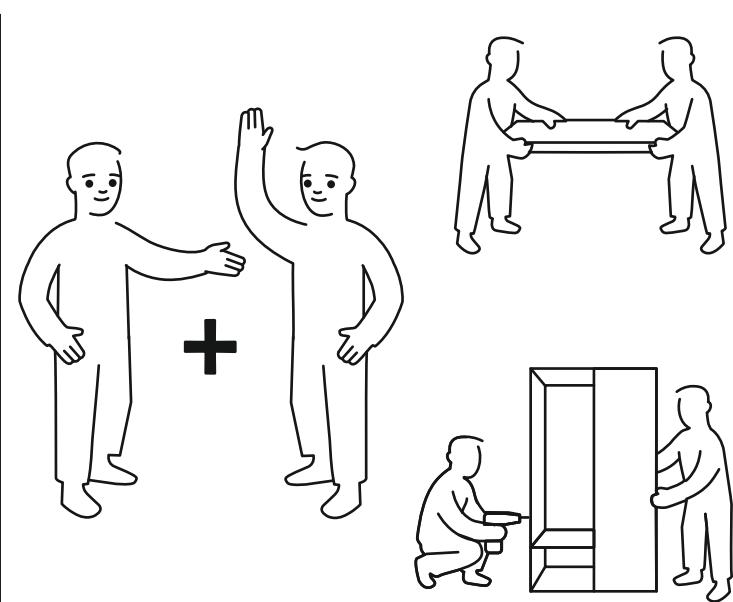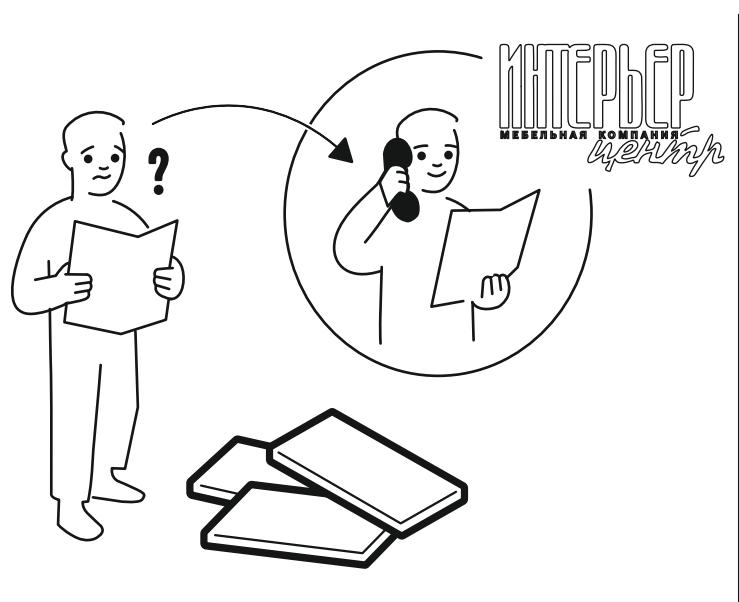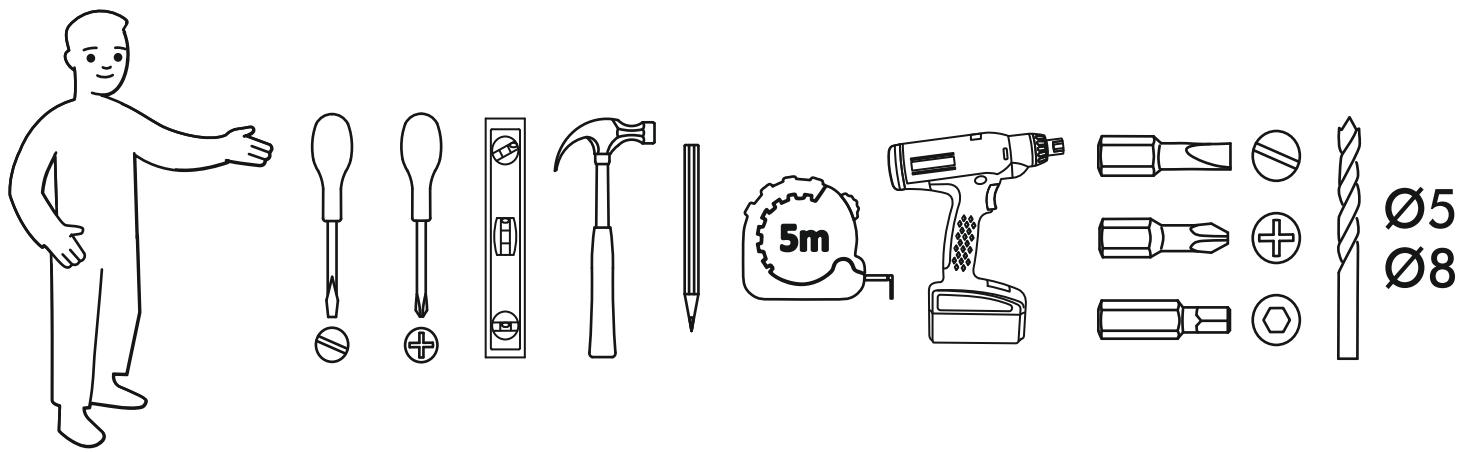


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services of professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

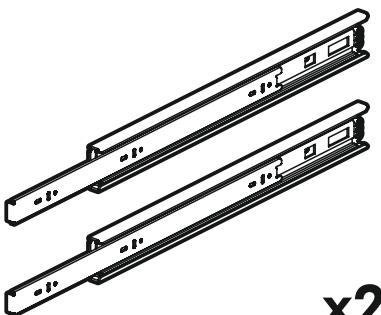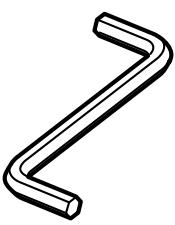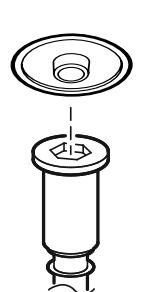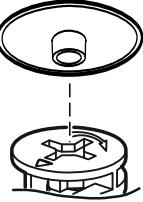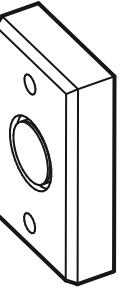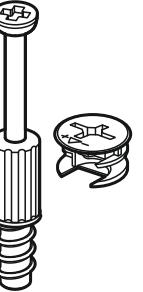350mm	6,3x50		3,5x16		1,6x25
	 x9	 x1	 x30	 x9	 x50
 x9	 x9	 x4	 x9		

1 2 3	A1	4	L=mm	5
1	Крышка верх / Top cover	1	1000	400
2	Крышка низ / Bottom cover	1	1000	400
3	Бок правый / Right side	1	432	400
4	Бок левый / Left side	1	432	400
5	Вязка ящика / Knitting a box	2	908	120
6	Бок ящика / Box side	4	350	120
7	Фасад ящика / The facade of the box	2	210	960
8	Дно ящика / Bottom of the drawer	2	938	348
9	Задняя стенка / Back wall	2	230	994
10	Соединитель ДВП / Connector	1	964	1/1

1.


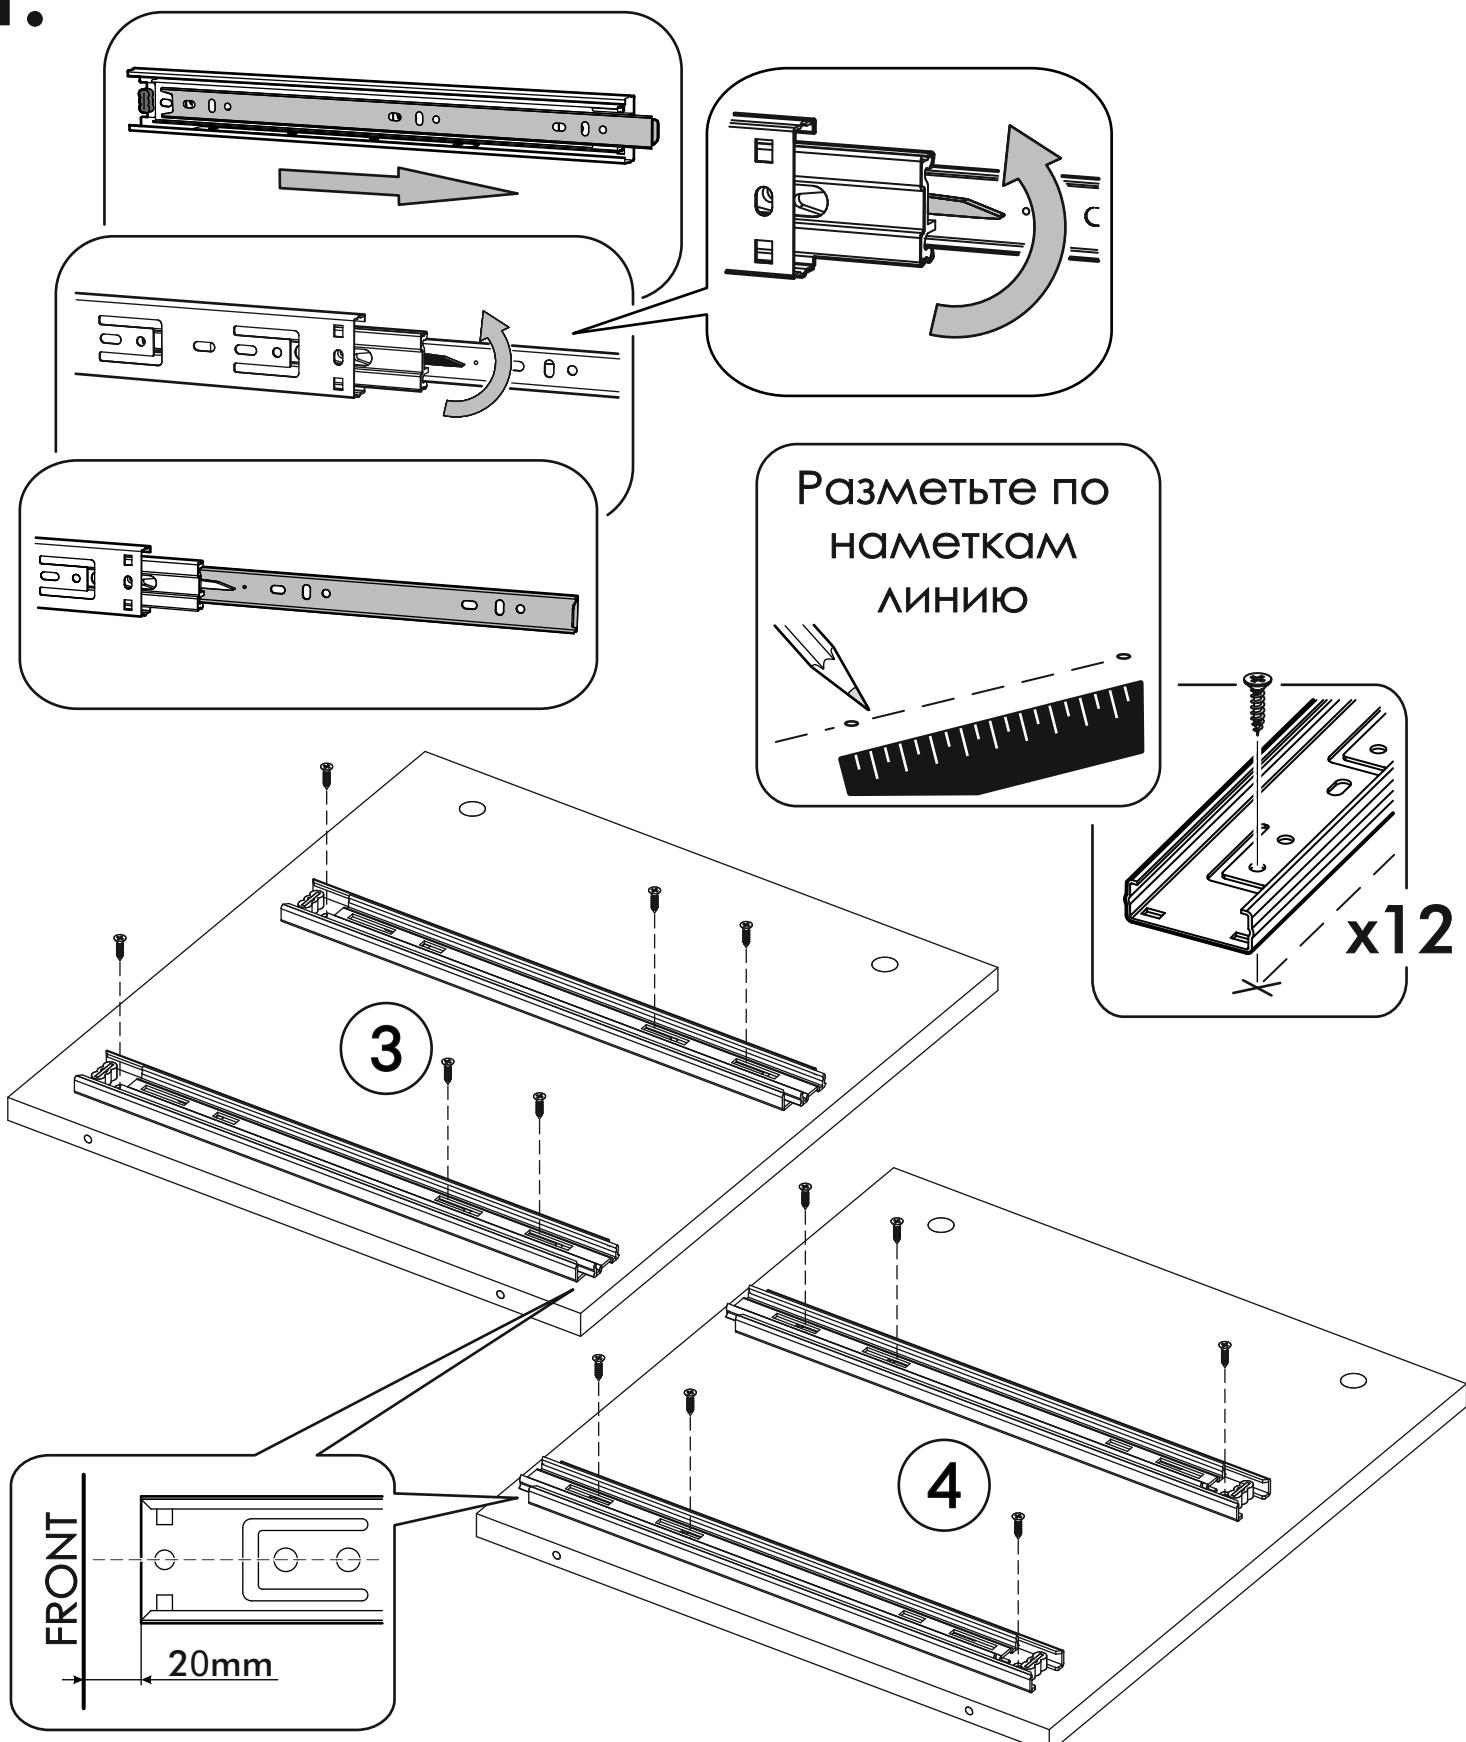


Установка шариковых направляющих:


1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 20мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16.




2.

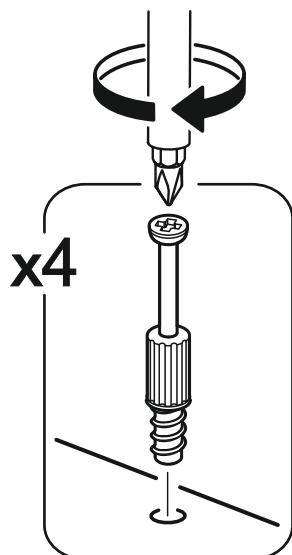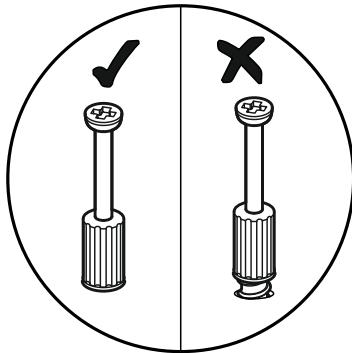

1

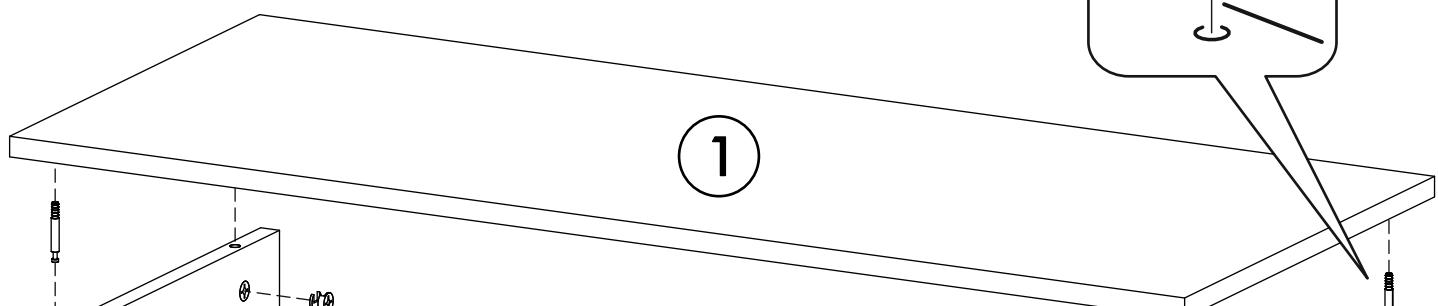


4

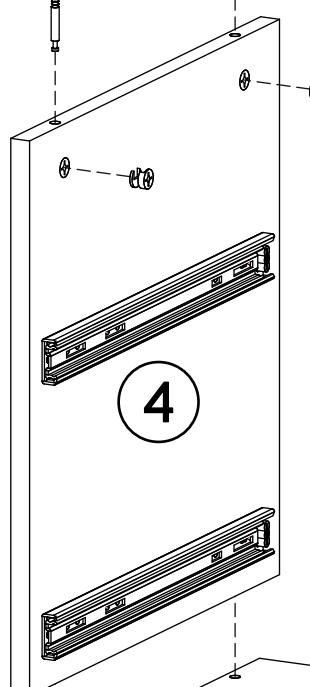


x4


2

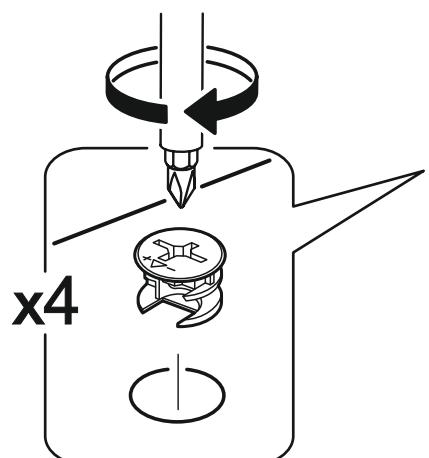


3

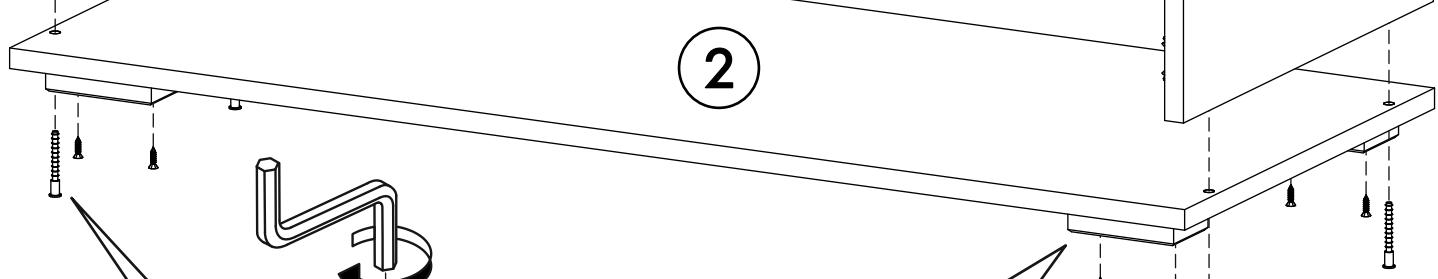





x4

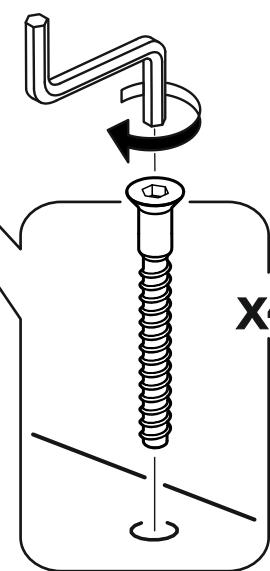


x4

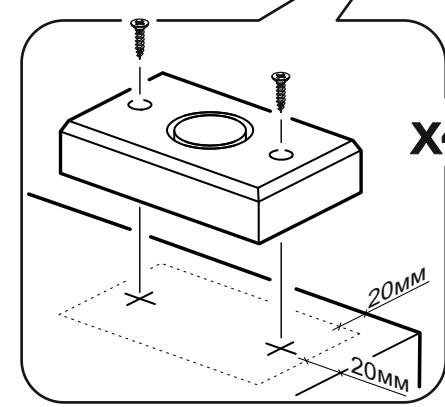


3.

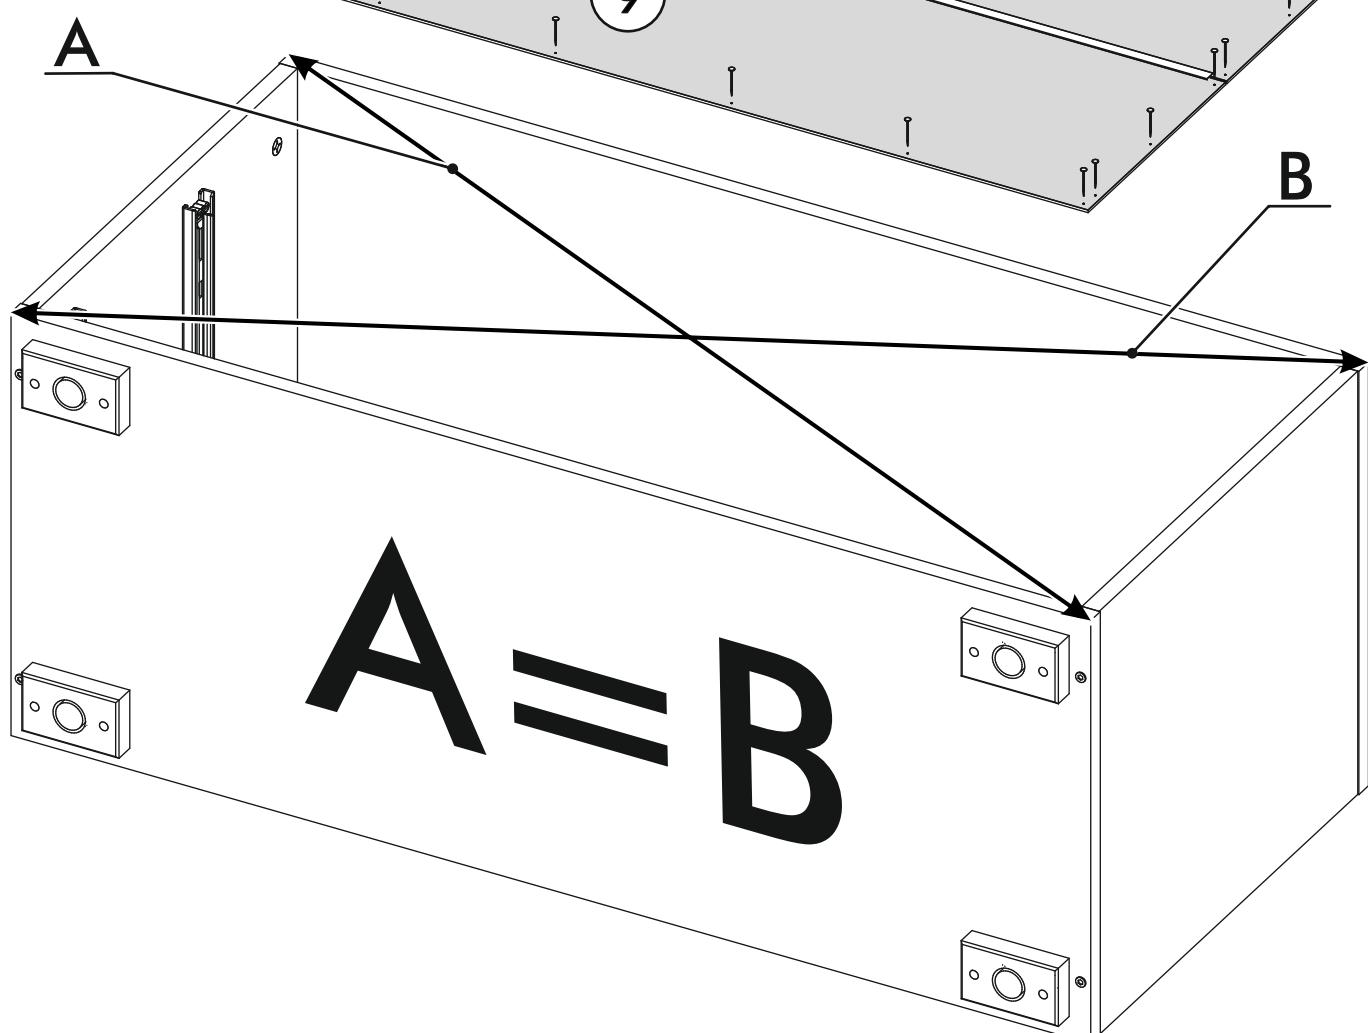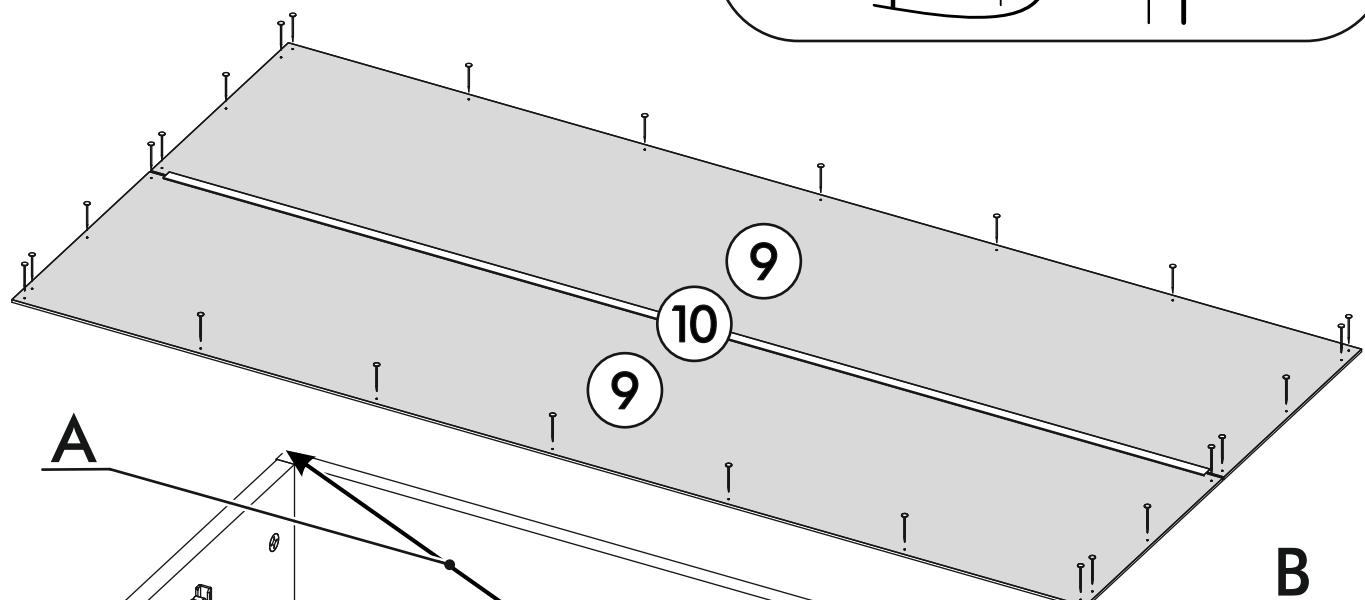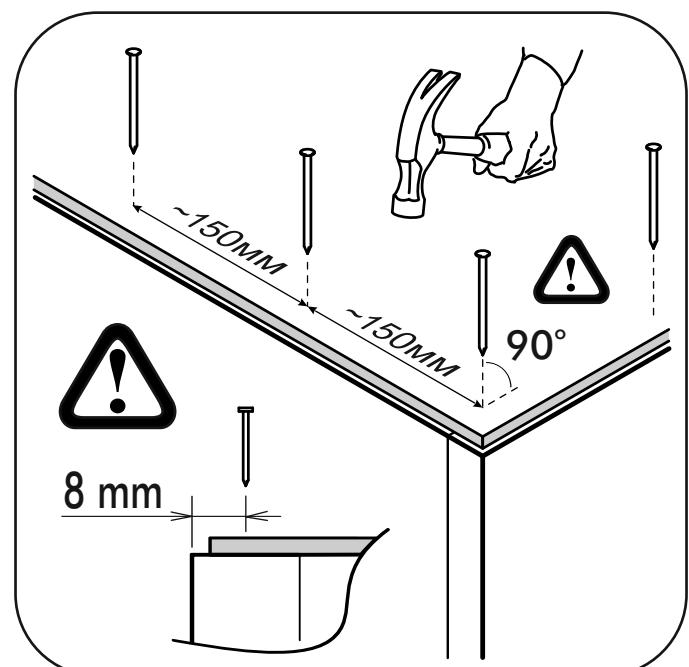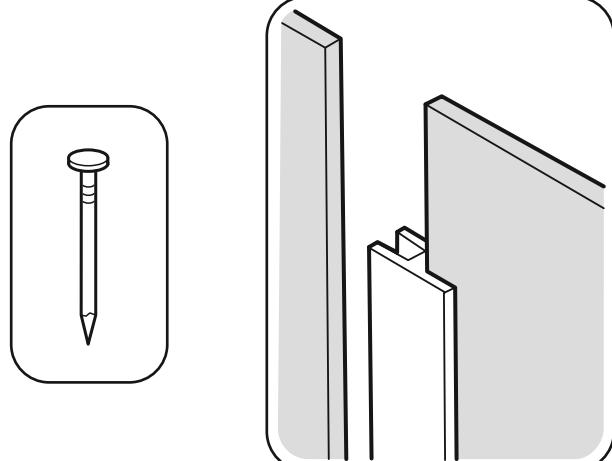


4.

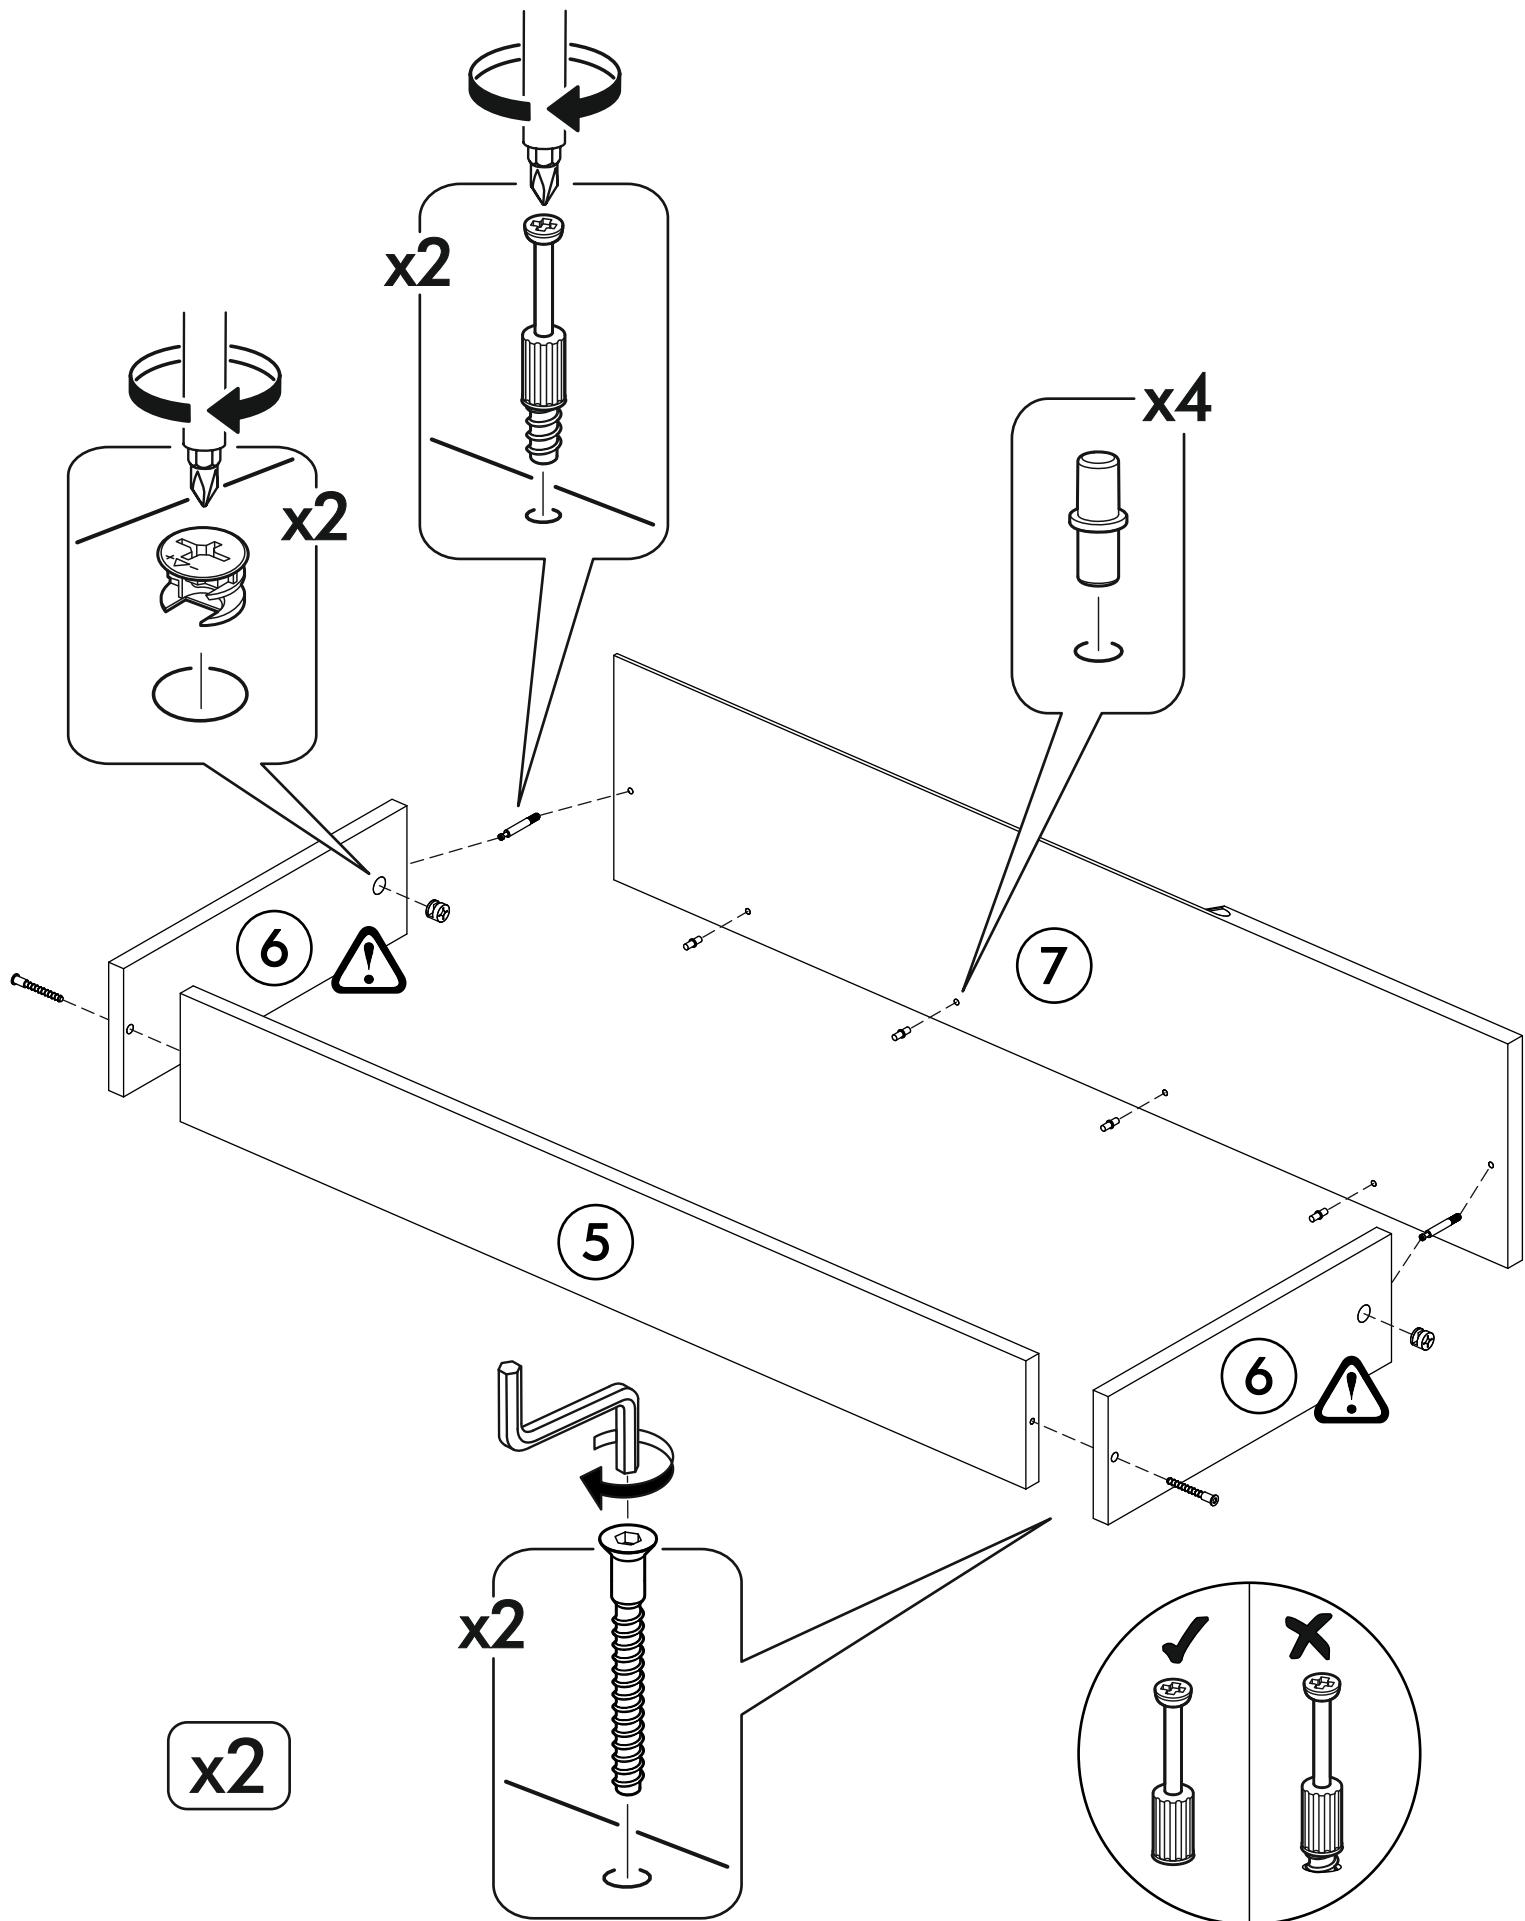


5.

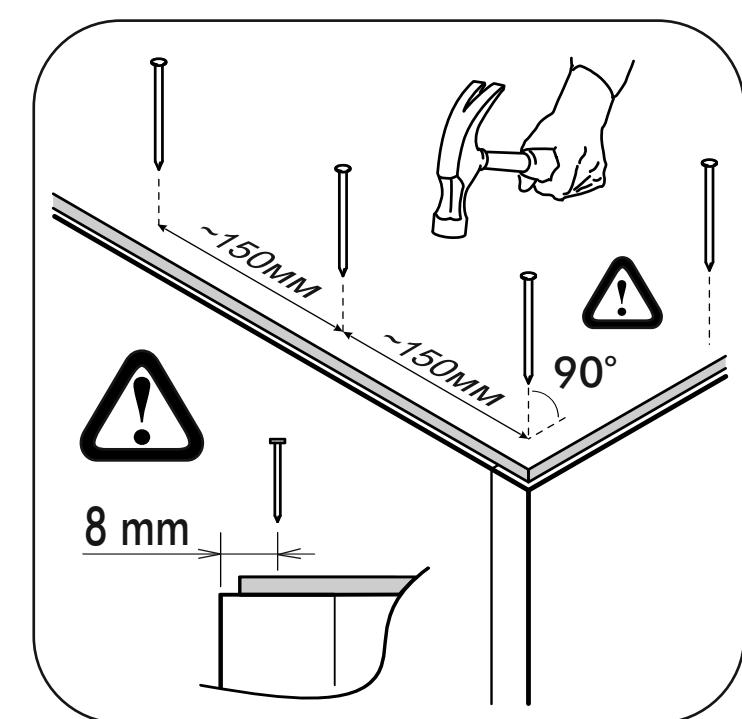


x2

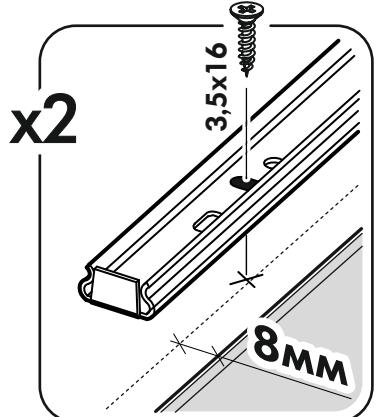

x2

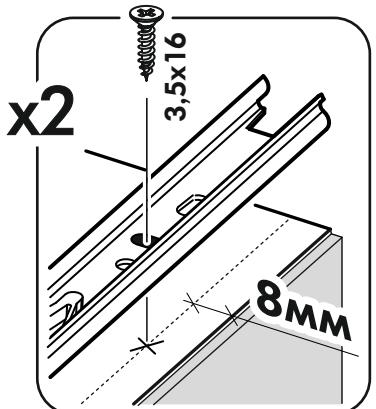

x2

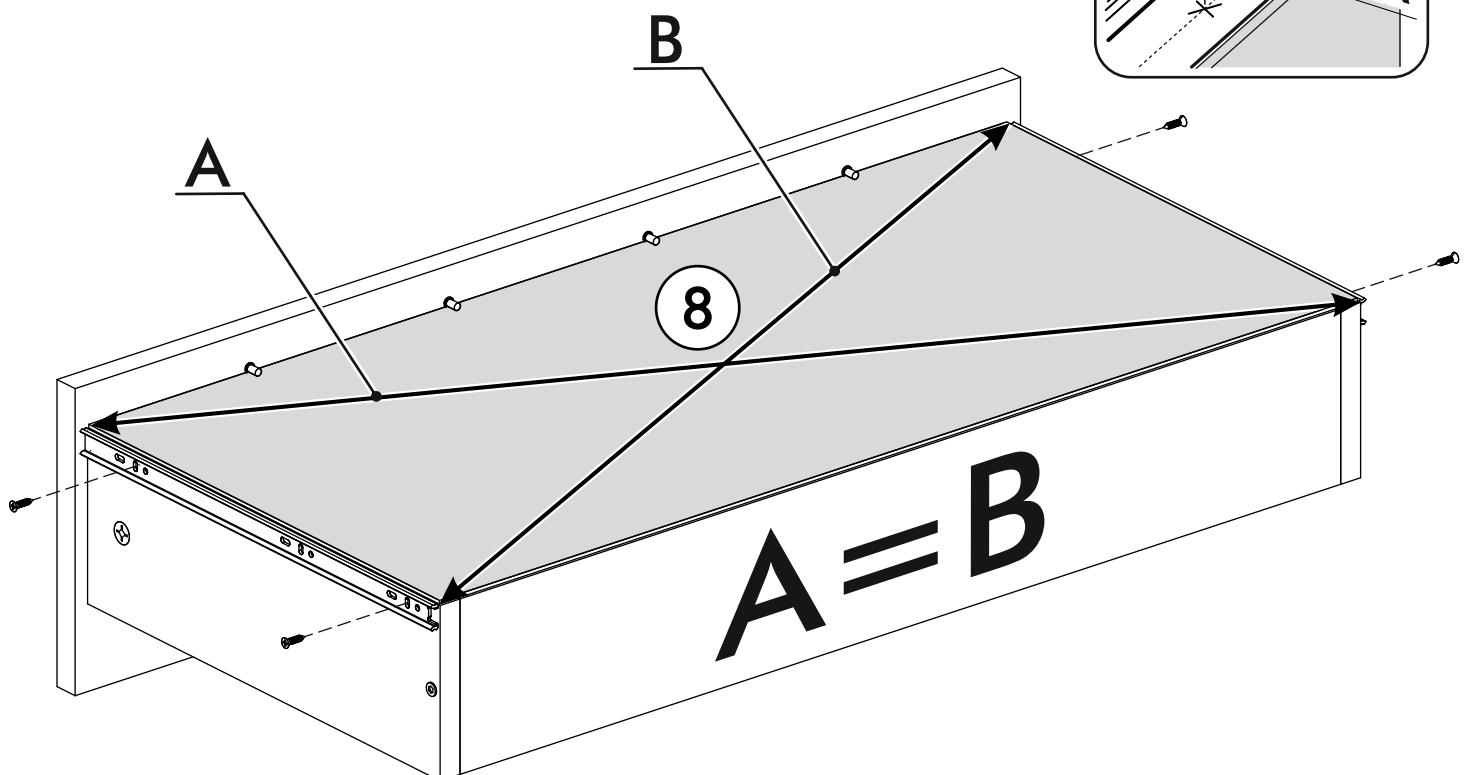

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2x шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.



6.

