

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструкции изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия **22.09.2024** Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-RU.PA01.B.40305/21



Изделие: Набор мебели для спальни Гамма Комод

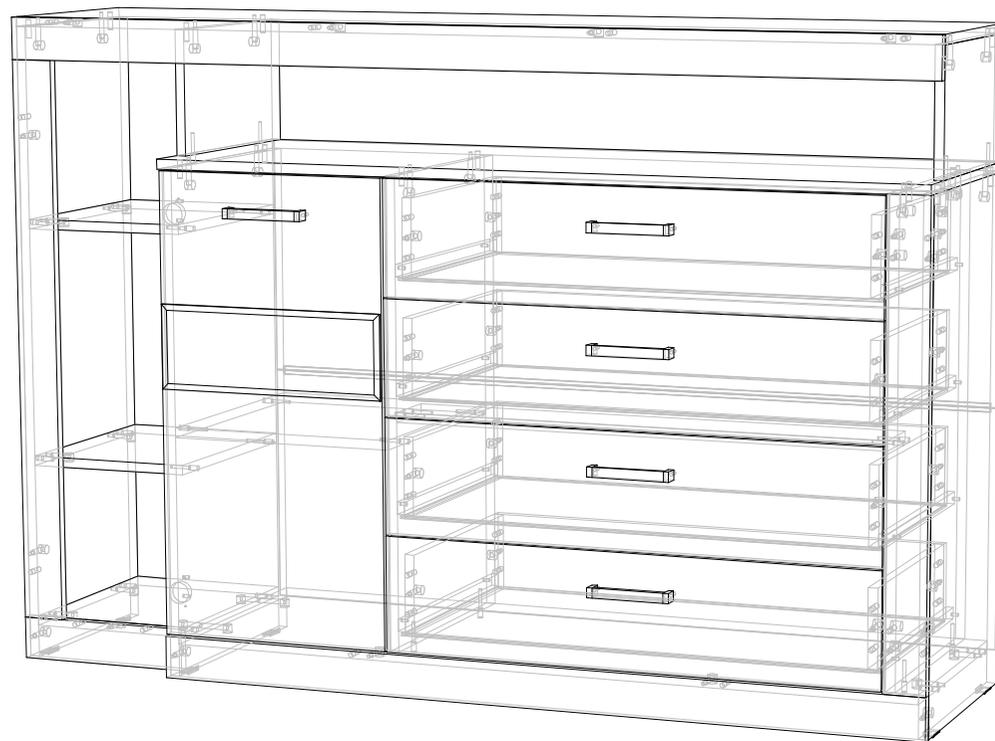

Ш.1600 Г. 434 В. 1080

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Спальня ГаммаКомод

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (4,5,6) прибить опоры (36) гвоздями (30). В детали (1,4,5,12,16,19,20,22) вкрутить штоки эксцентриков (42), вбить шканты (45). К детали (6) прикрутить ответные планки петель (37) евровинтами (31).

К деталям (7,8) прикрутить направляющие (38) евровинтами (31).

В горизонтальном положении соединить деталь (1) с деталями (4,18) зафиксировать эксцентрики (42). Деталь (2), прикрутить еврошурупами (32) к деталям (18). Соединить детали (14,15) с деталью (4) зафиксировать эксцентрики (42). Соединить деталь (6) с деталью (2) эксцентриками (42) и с деталями (15) еврошурупами (32).

Соединить детали (8,7) с деталью (2), зафиксировать эксцентрики (42). Соединить деталь (3) с деталью (14) эксцентриками (43) через отверстия в детали (6) и с деталями (7,8) еврошурупами (32). Установить детали (10,17) между деталями (6,8) и деталями (8,7) соответственно, с помощью еврошурупов (32). Установите детали (5,20) зафиксировать эксцентрики (42) для удобства затяжки эксцентриков в детали (7) имеются сквозные отверстия. Установите детали (12,16,19,22) зафиксируйте эксцентрики (42).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (23) гвоздями (30) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ДВП использовать соединитель (25).

В вертикальном положении навесить створку (9), предварительно установив петли (37) на саморезы (40) и ручку (39) на саморезы (41) через шайбы декоративные (44).

Собрать ящики, для чего в детали (11,13) вбить шканты (45), закрутить штоки эксцентриков (43). В детали (21) установить эксцентрики (42). Соединить детали (11,13) и (21), затянуть эксцентрики (42). В пазы на фасадах (11) установить дно ящика (24) и прибить гвоздями (30) к деталям (13,21) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (38) саморезами (40). К фасадам (11) прикрутить ручки (39) саморезами (41) через шайбы декоративные (44). Установить ящики в изделие.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (37).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Спальня Гамма. Комод

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка верхняя надстройки	1600x362	1	2	14	Полка нижняя надстройки	278x362	1	3
2	Стенка верхняя	1307x434	1	2	15	Полка надстройки	278x362	2	2
3	Стенка нижняя	1274x416	1	2	16	Планка нижняя	1306x70	1	2
4	Стенка надстройки	1064x362	1	3	17	Растяжка	822x100	1	4
5	Стенка правая	842x416	1	2	18	Стенка надстройки	206x362	2	3
6	Стенка левая	842x416	1	3	19	Планка левая	940x70	1	3
7	Перегородка пр	772x416	1	3	20	Планка правая	772x70	1	4
8	Перегородка лев	772x416	1	3	21	Боковина ящика	384x128	8	2,4
9	Створка	394x766	1	3	22	Планка нижняя	294x70	1	2
10	Полка соедин.	382x416	1	2	23	Стенка задняя	400x1302	2	2
11	Фасад ящика	834x190	4	4	24	Дно ящика	795x404	4	3
12	Планка верхняя	1600x70	1	2	25	Соединитель	1274	1	2
13	Задняя панель ящ.	797x128	4	4					

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Спальня ГаммаКомод (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Гвоздь 2x20 цинк		122	38	Направляющая 400 мм		4
31	Евровинт		20	39	Ручка-скоба C-18 128 мм		5
32	Еврошуруп		20	40	Саморез 4x16		20
33	Заглушка для еврошурупа		20	41	Саморез 4x30 для ручки		10
34	Заглушка для эксцентрика		58	42	Стяжка эксцентриковая		54
35	Ключ еврошурупа		1	43	Стяжка эксц двойная		2
36	Опора пластмасса		6	44	Шайба декоративная		10
37	Петля накладная		2	45	Шкант 8x30		70

Схема сборки. Спальня Гамма. Комод

