








<https://interior-center.ru/>

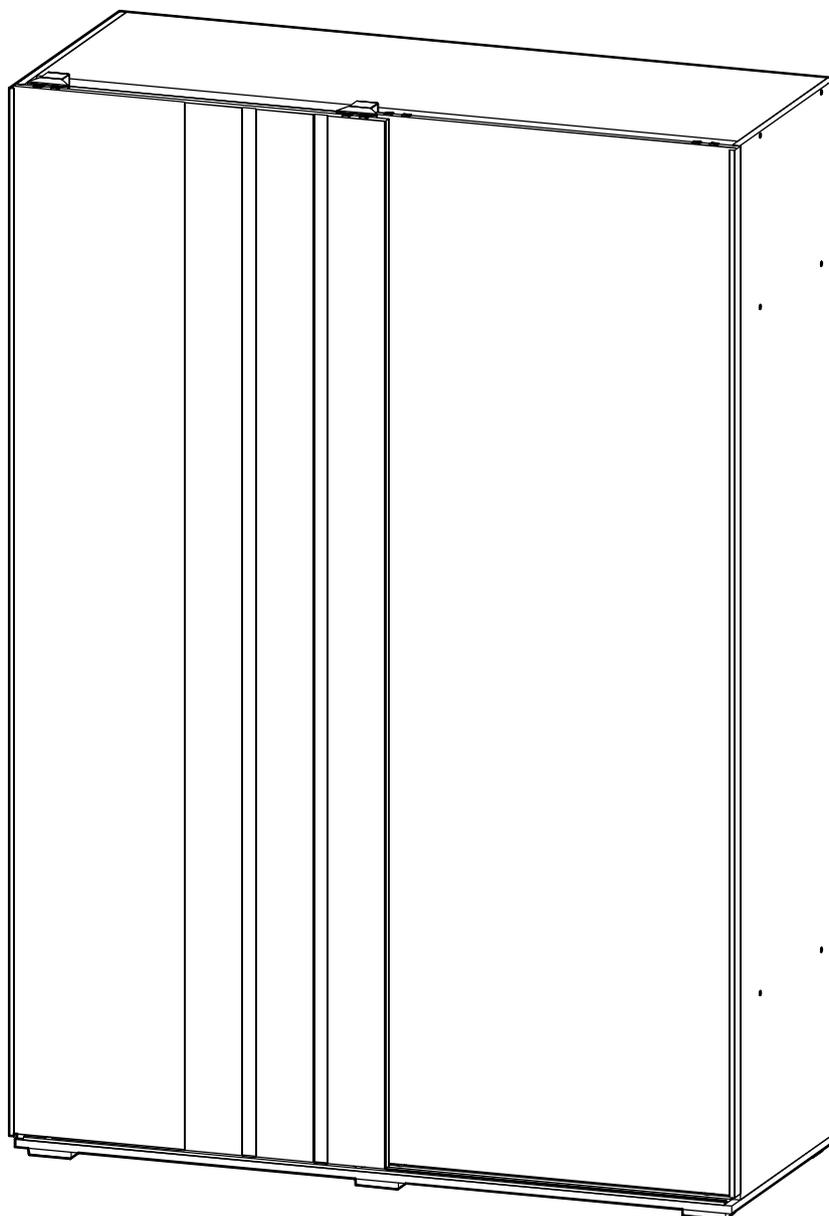

ОСКАР-2
















OSKAR-2

1500	2200	615

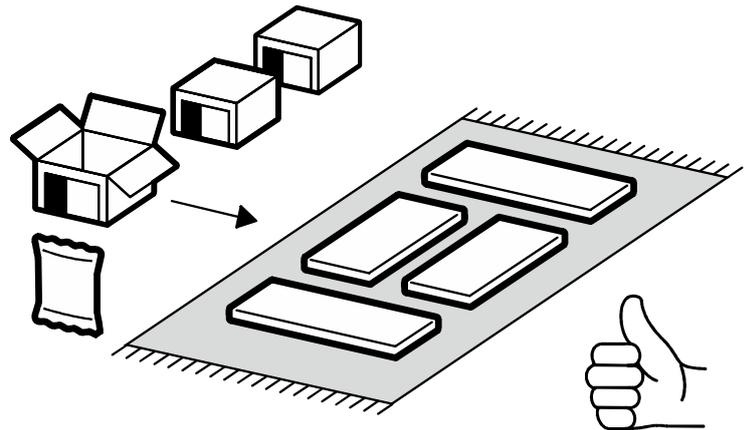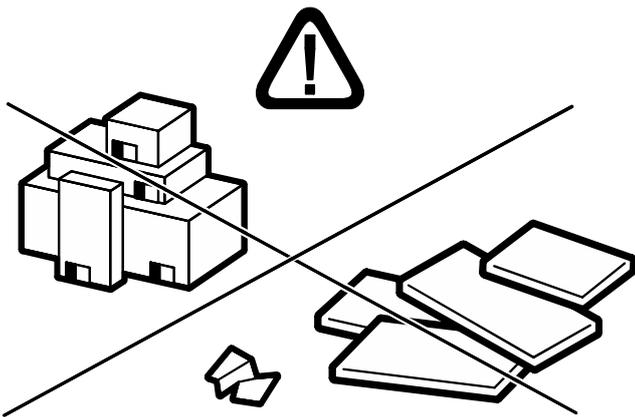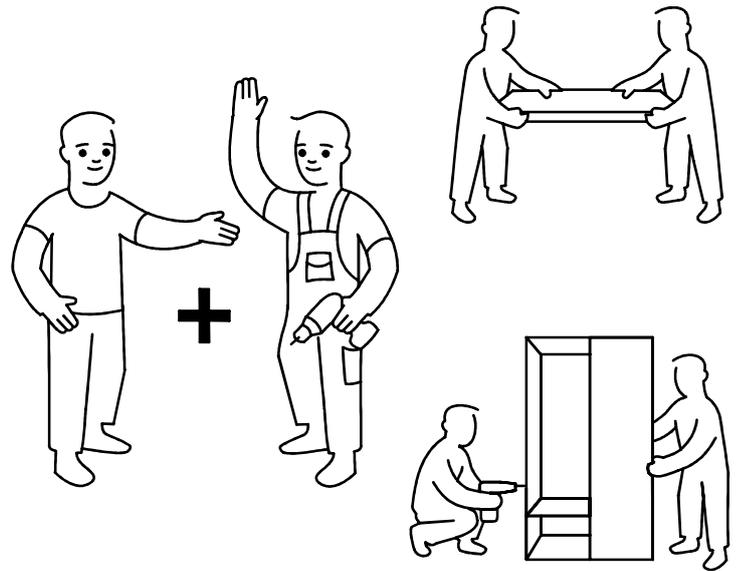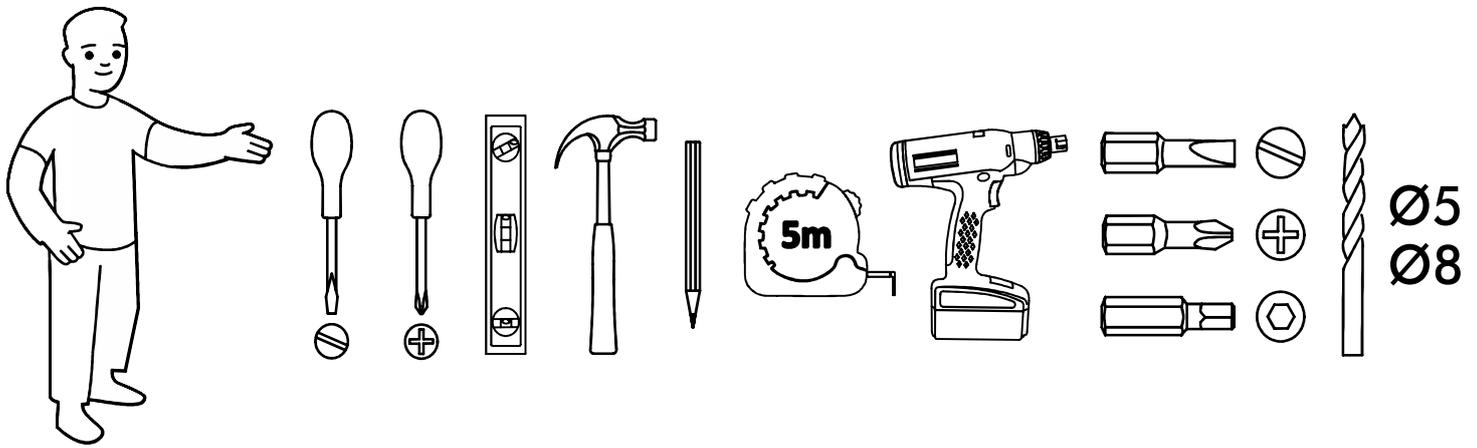


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.
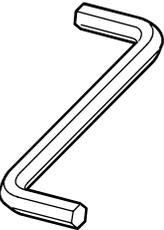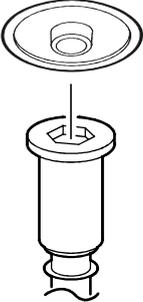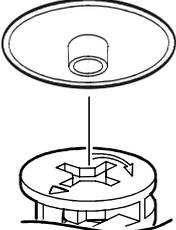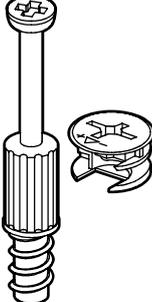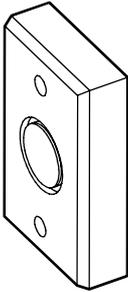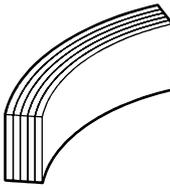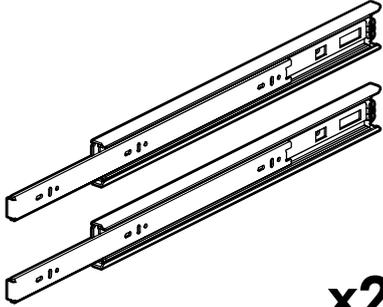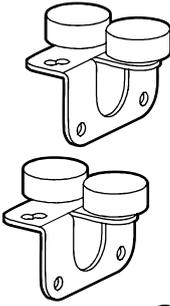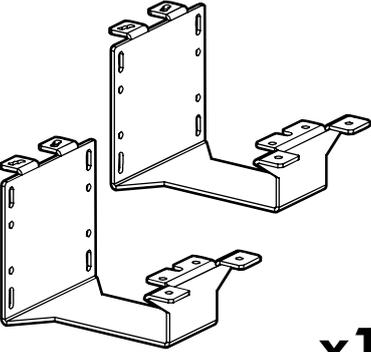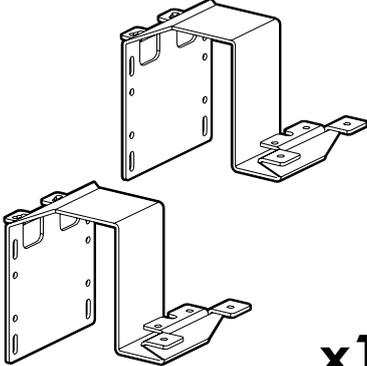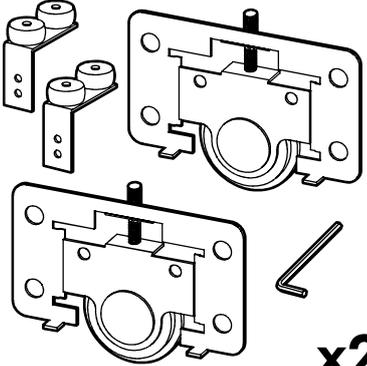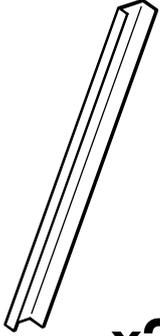
<p>6,3x50</p>  <p>x28</p>	 <p>x1</p>	 <p>x28</p>	 <p>x4</p>	<p>3,5x16</p>  <p>x100</p>	 <p>x4</p>	<p>1,6x25</p>  <p>x120</p>
 <p>x16</p>	 <p>x2</p>	 <p>x6</p>	 <p>x2</p>		<p>400mm</p>  <p>x2</p>	
 <p>x2</p>	 <p>x1</p>	 <p>x1</p>	 <p>x2</p>			
 <p>x2</p>						

	AI				
1	Бок левый / Left side	1	2164	590	1/4
2	Бок правый / Right side	1	2164	550	1/4
3	Перегородка / Left side	1	1796	520	1/4
4	Крышка / Top	1	1468	520	2/4
5	Дно / Bottom	1	1500	600	2/4
6	Вязка / Binding	1	1468	520	2/4
7	Вязка / Binding	1	804	520	2/4
8	Вязка / Binding	1	648	520	1/4
9	Полка / Shelf	2	648	510	1/4
10	Бок ящика левый / Drawer side	2	400	120	1/4
11	Бок ящика правый / Drawer side	2	400	120	1/4
12	Задняя стенка ящика / Drawer binding	2	590	120	2/4
13	Фасад ящика / Drawer facade	2	176	642	2/4
14	Фасад / Facade	2	2150	780	3/4
15	Дно ящика / Drawer bottom	2	622	400	3/4
16	Задняя стенка / Back wall	5	1495	434	2/4
17	Соединитель / Connector	4	1465		2/4
18	Штанга / Oval tube	1	798		2/4
19	Профиль ходовой / Running profile	1	1468		2/4
20	Профиль направляющий / Guide profile	1	1468		2/4
21	Зеркало / Mirror	3	2150	120	3/4

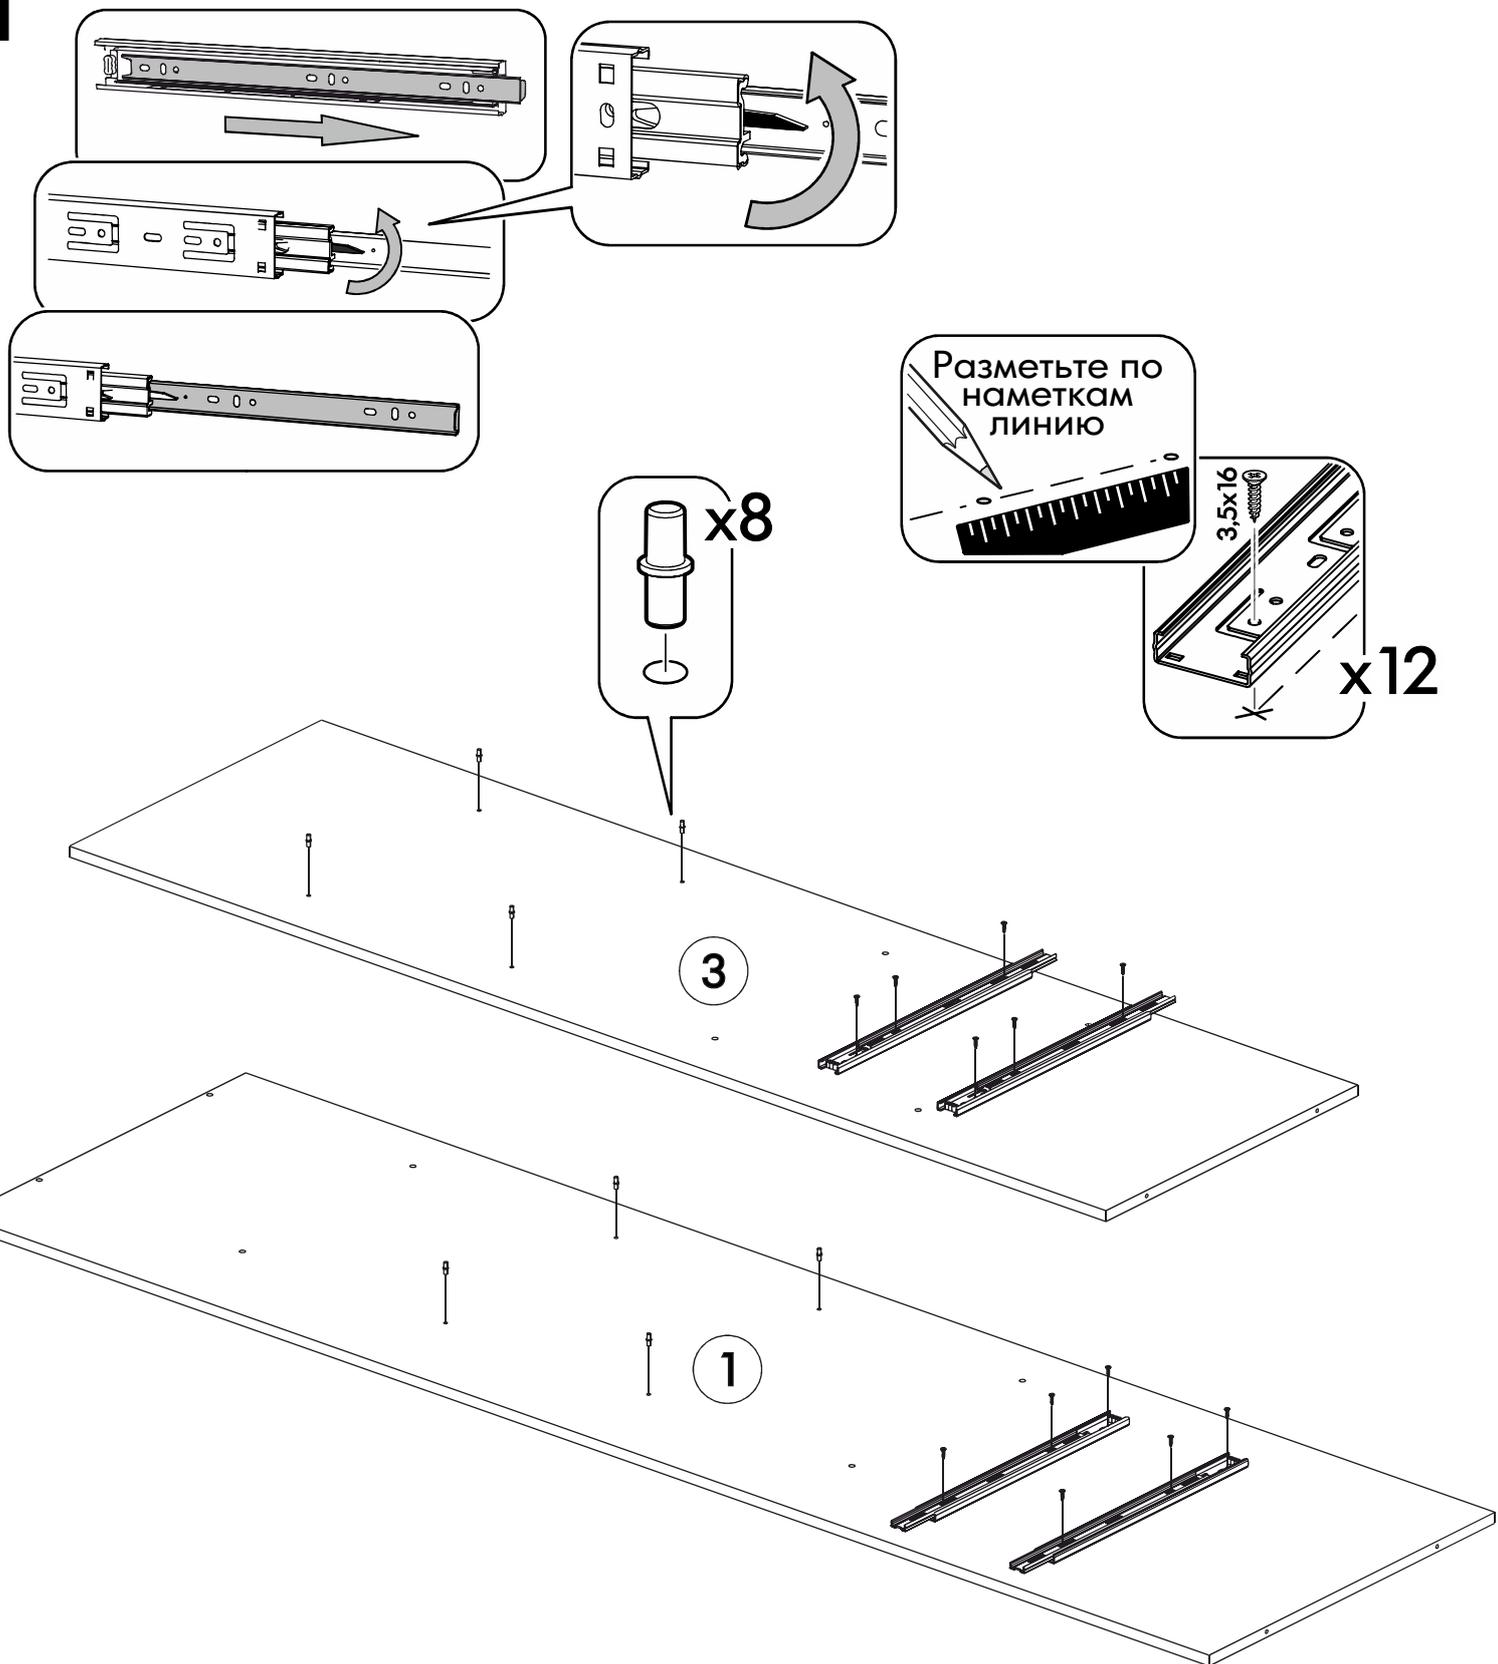
1

Установка шариковых направляющих:


1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.



2

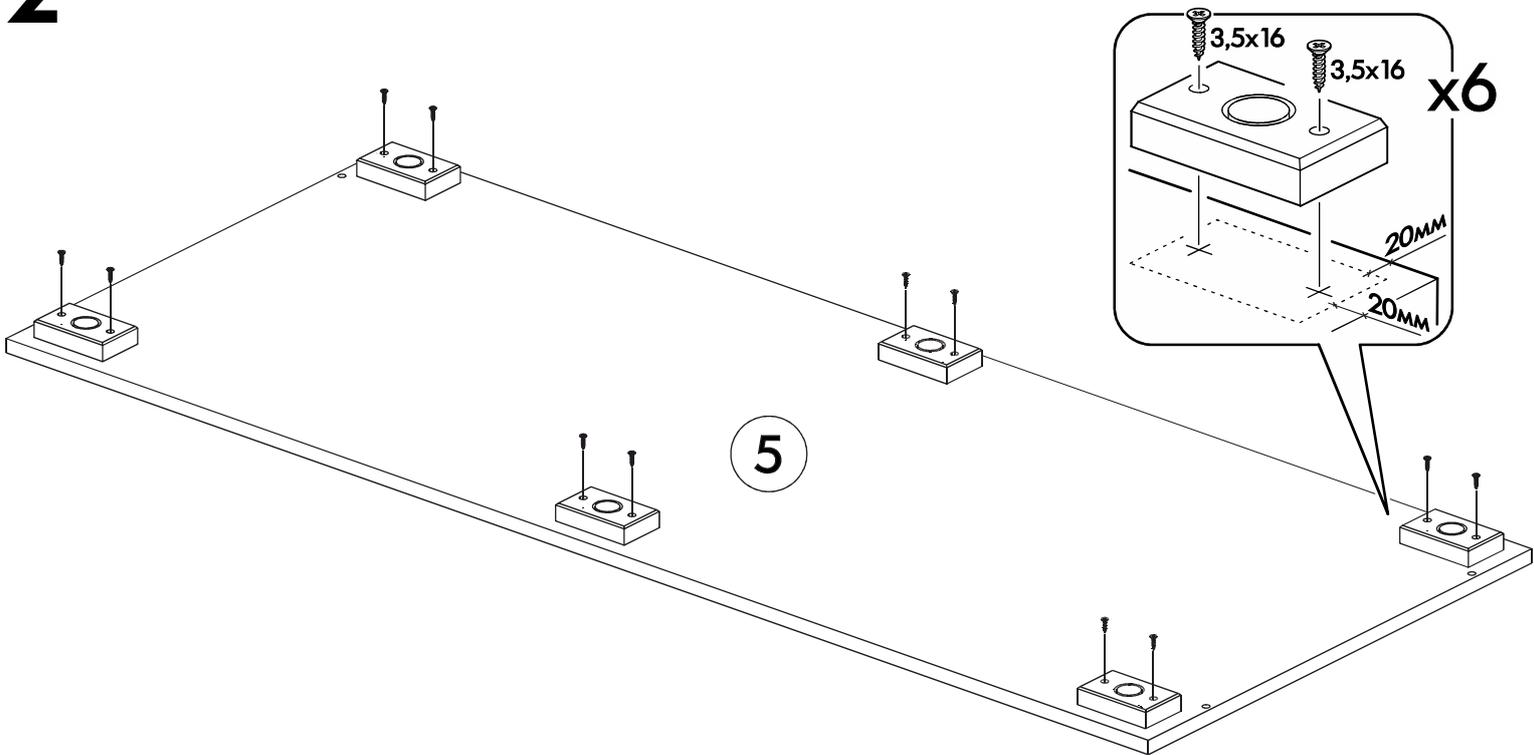


3

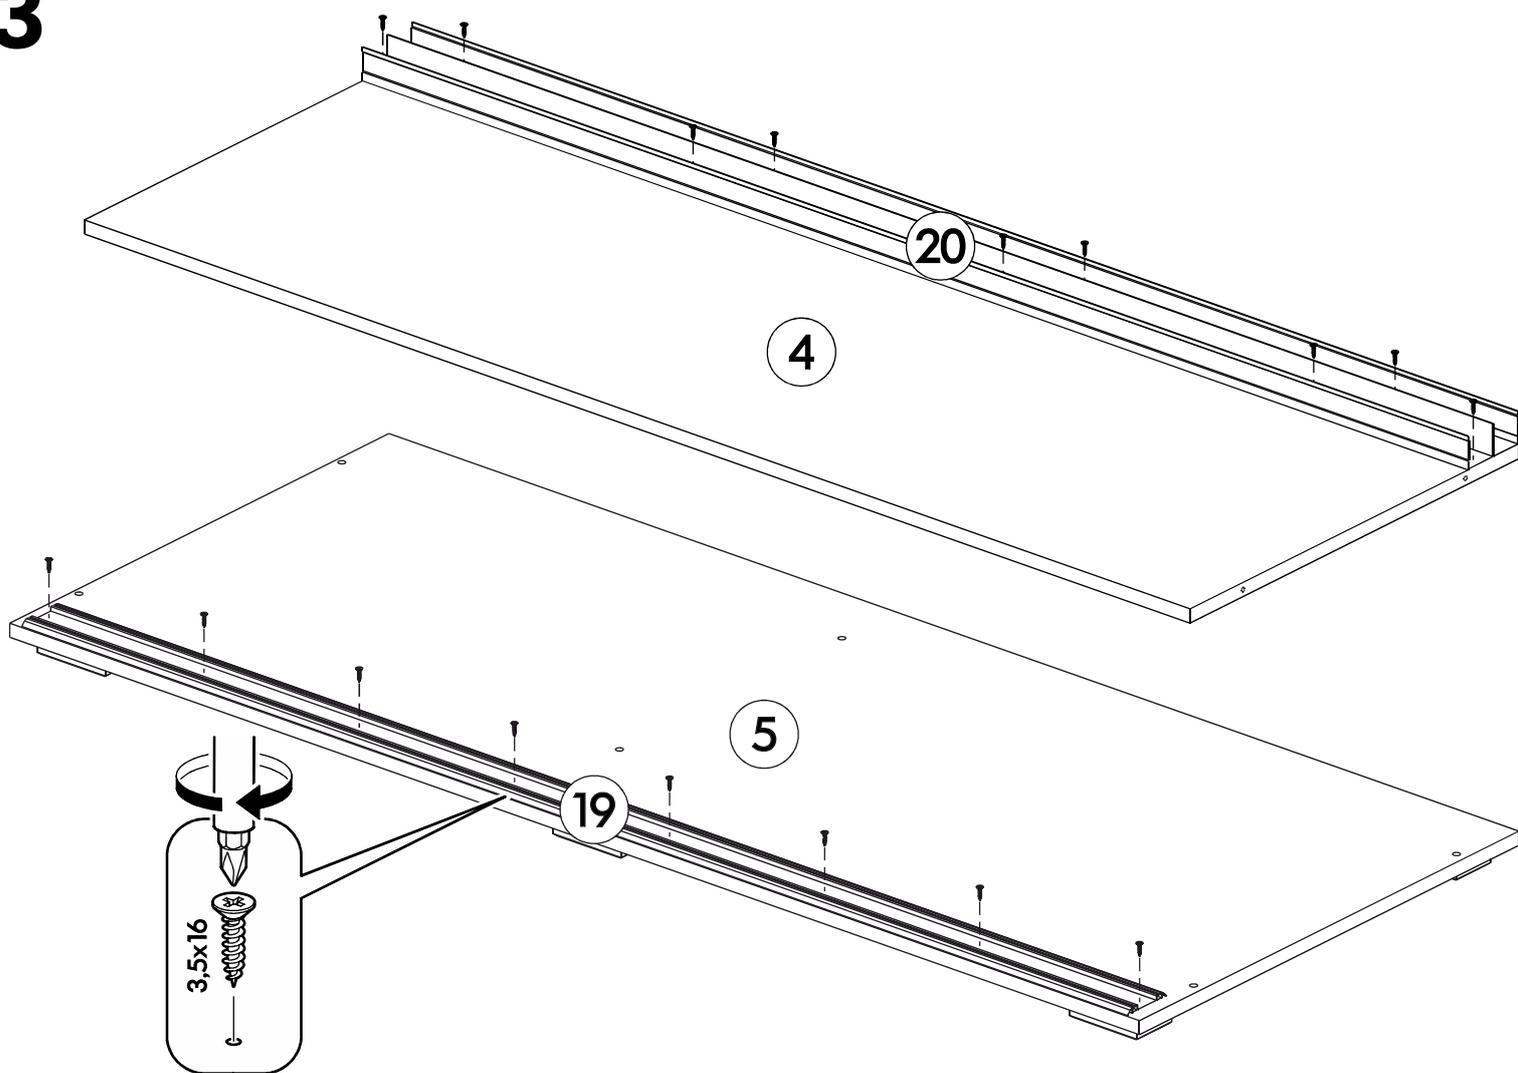





Внимание! Перед установкой профиля в нем необходимо просверлить отверстия диаметром 5мм.




4

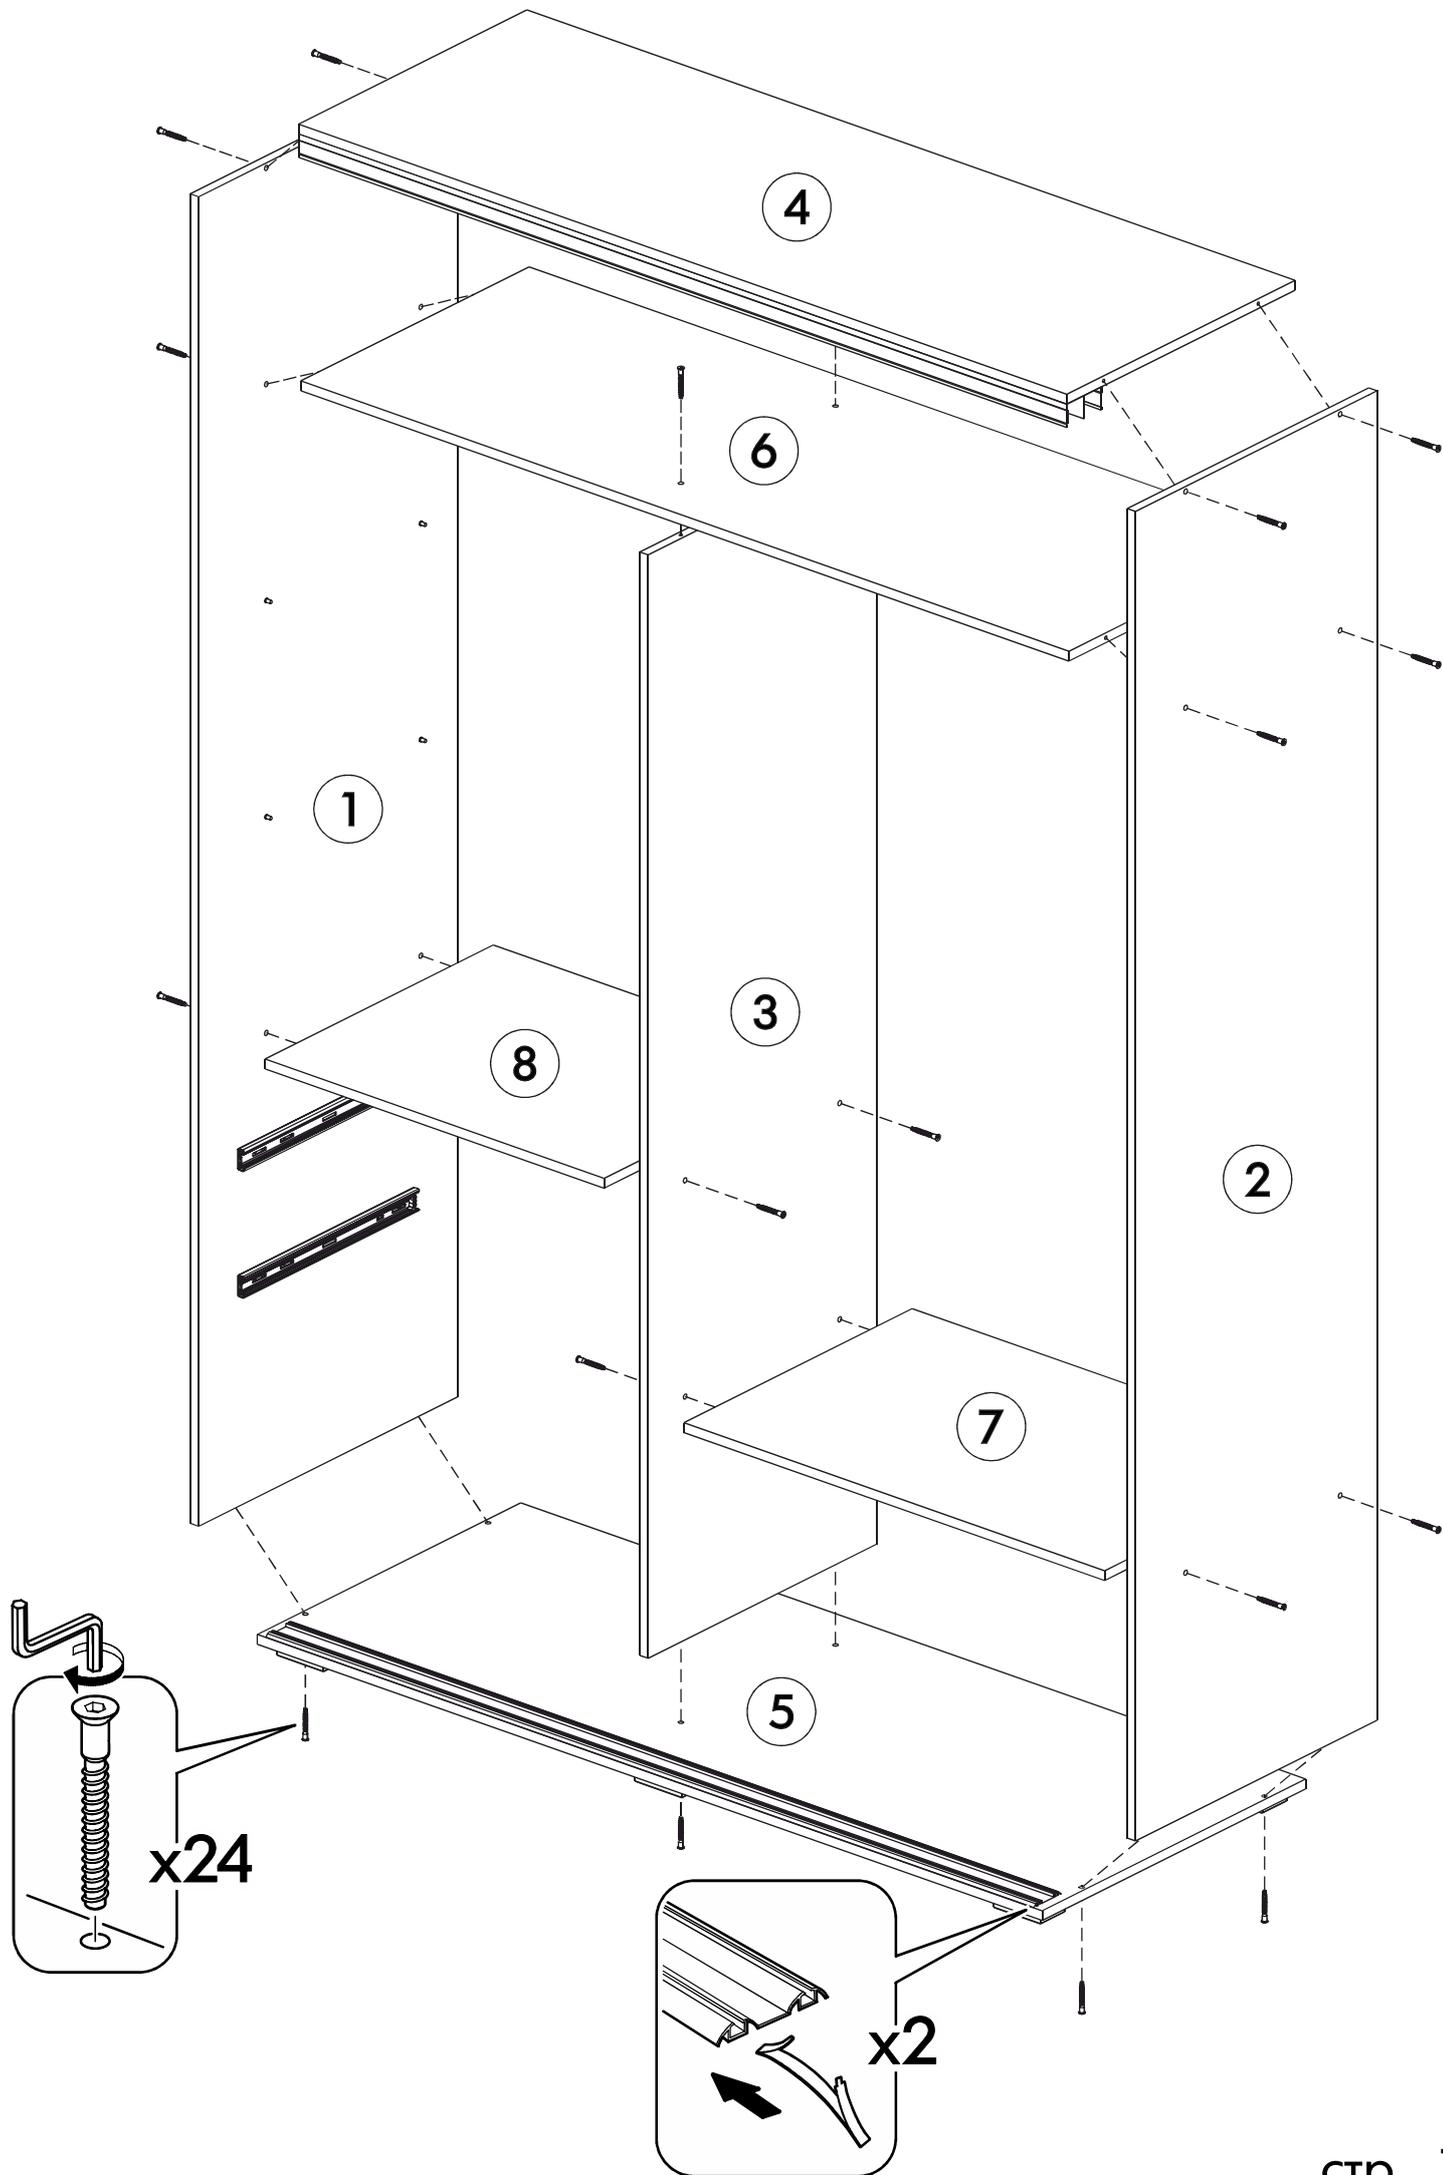

5

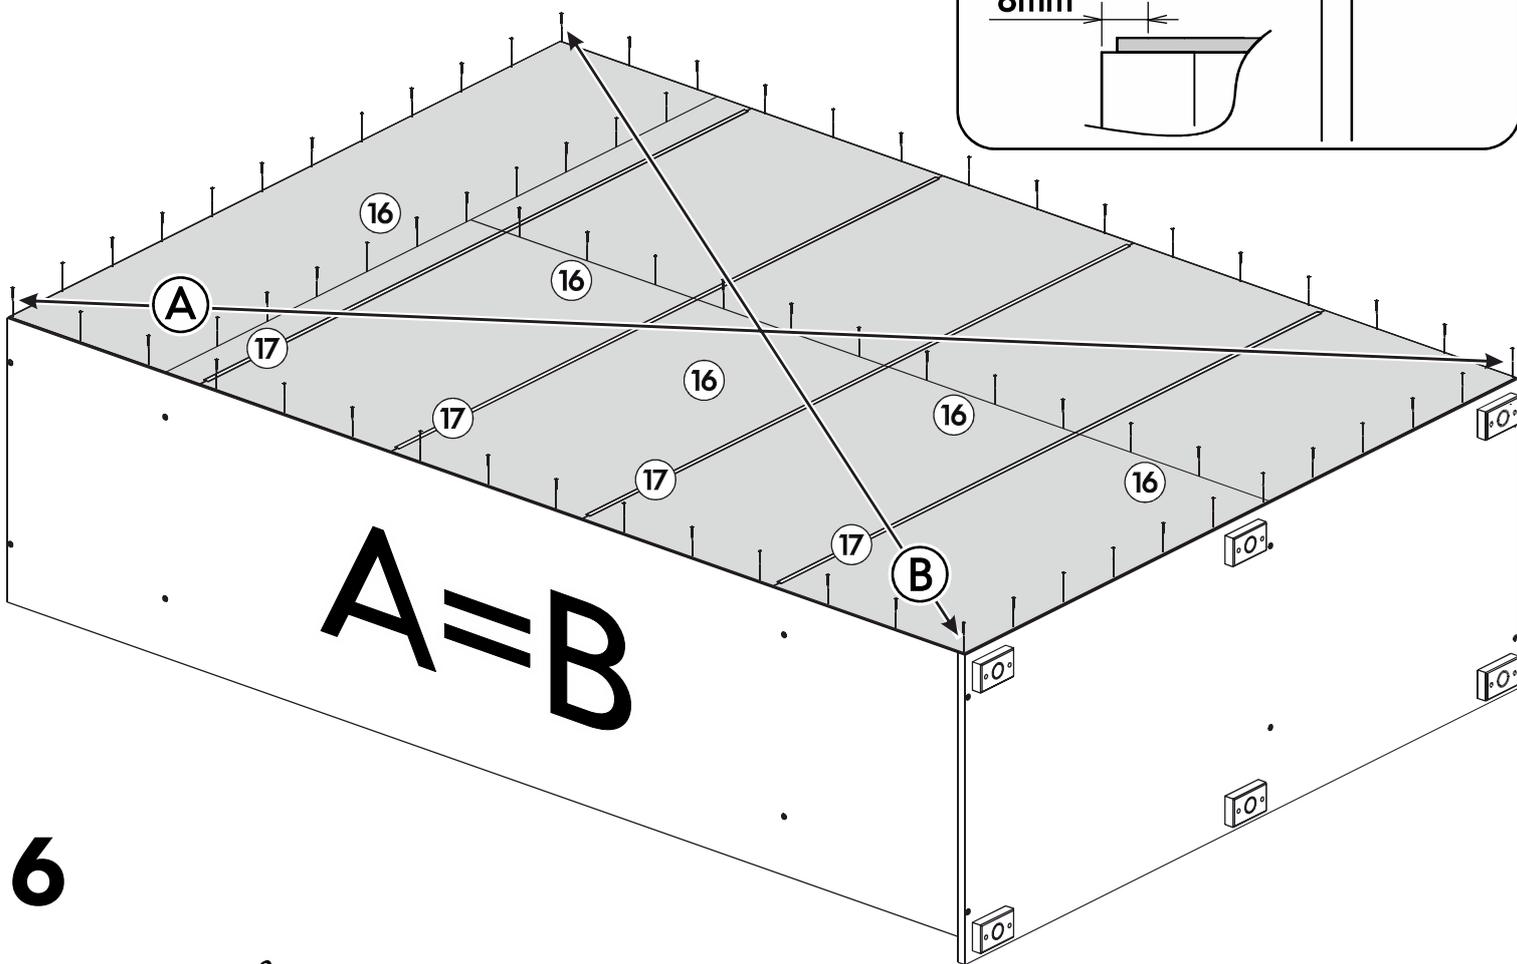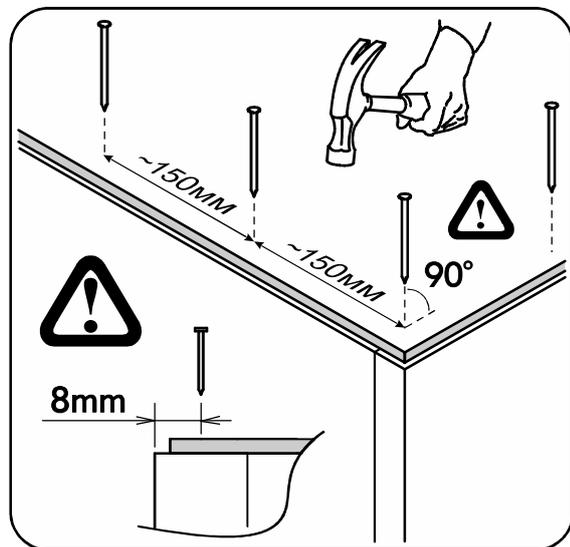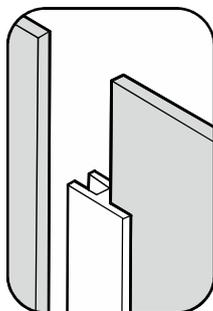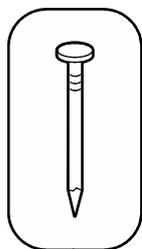


6

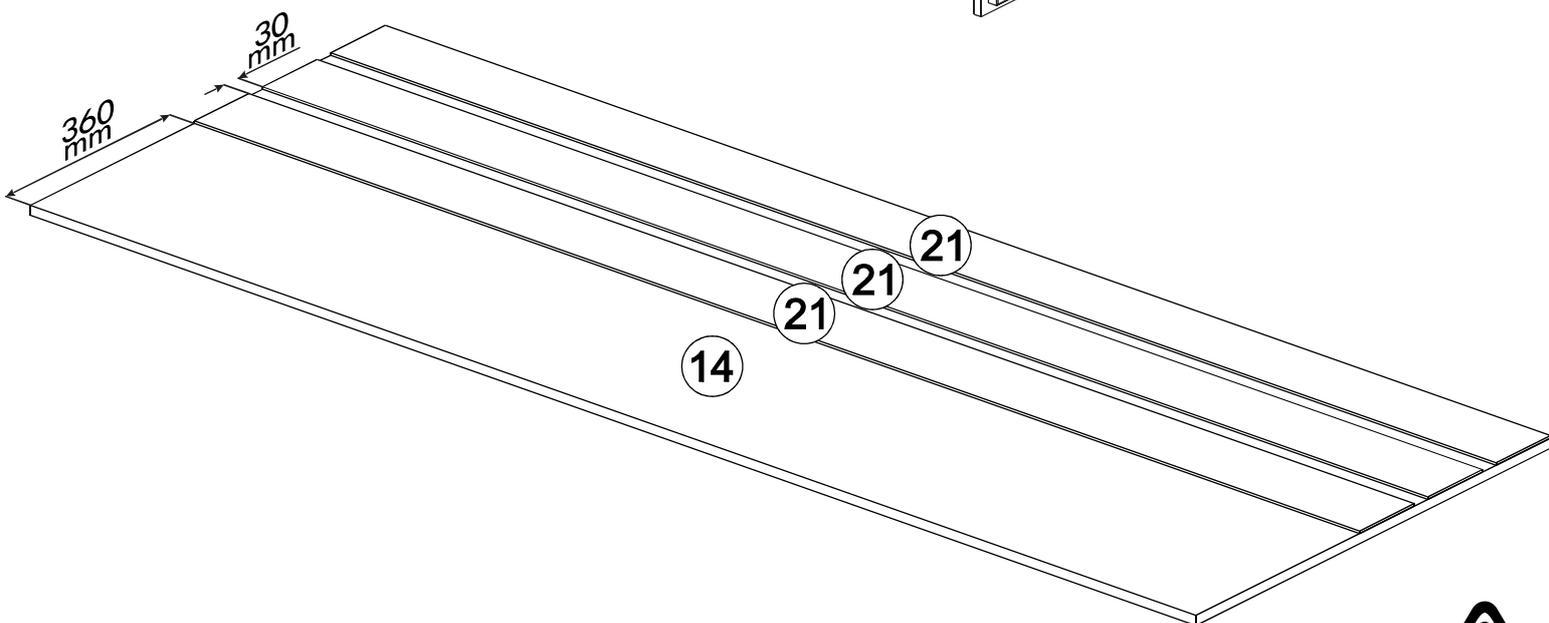


Внимание! Перед наклейкой зеркала необходимо удалить защитную пленку с фасада.




7

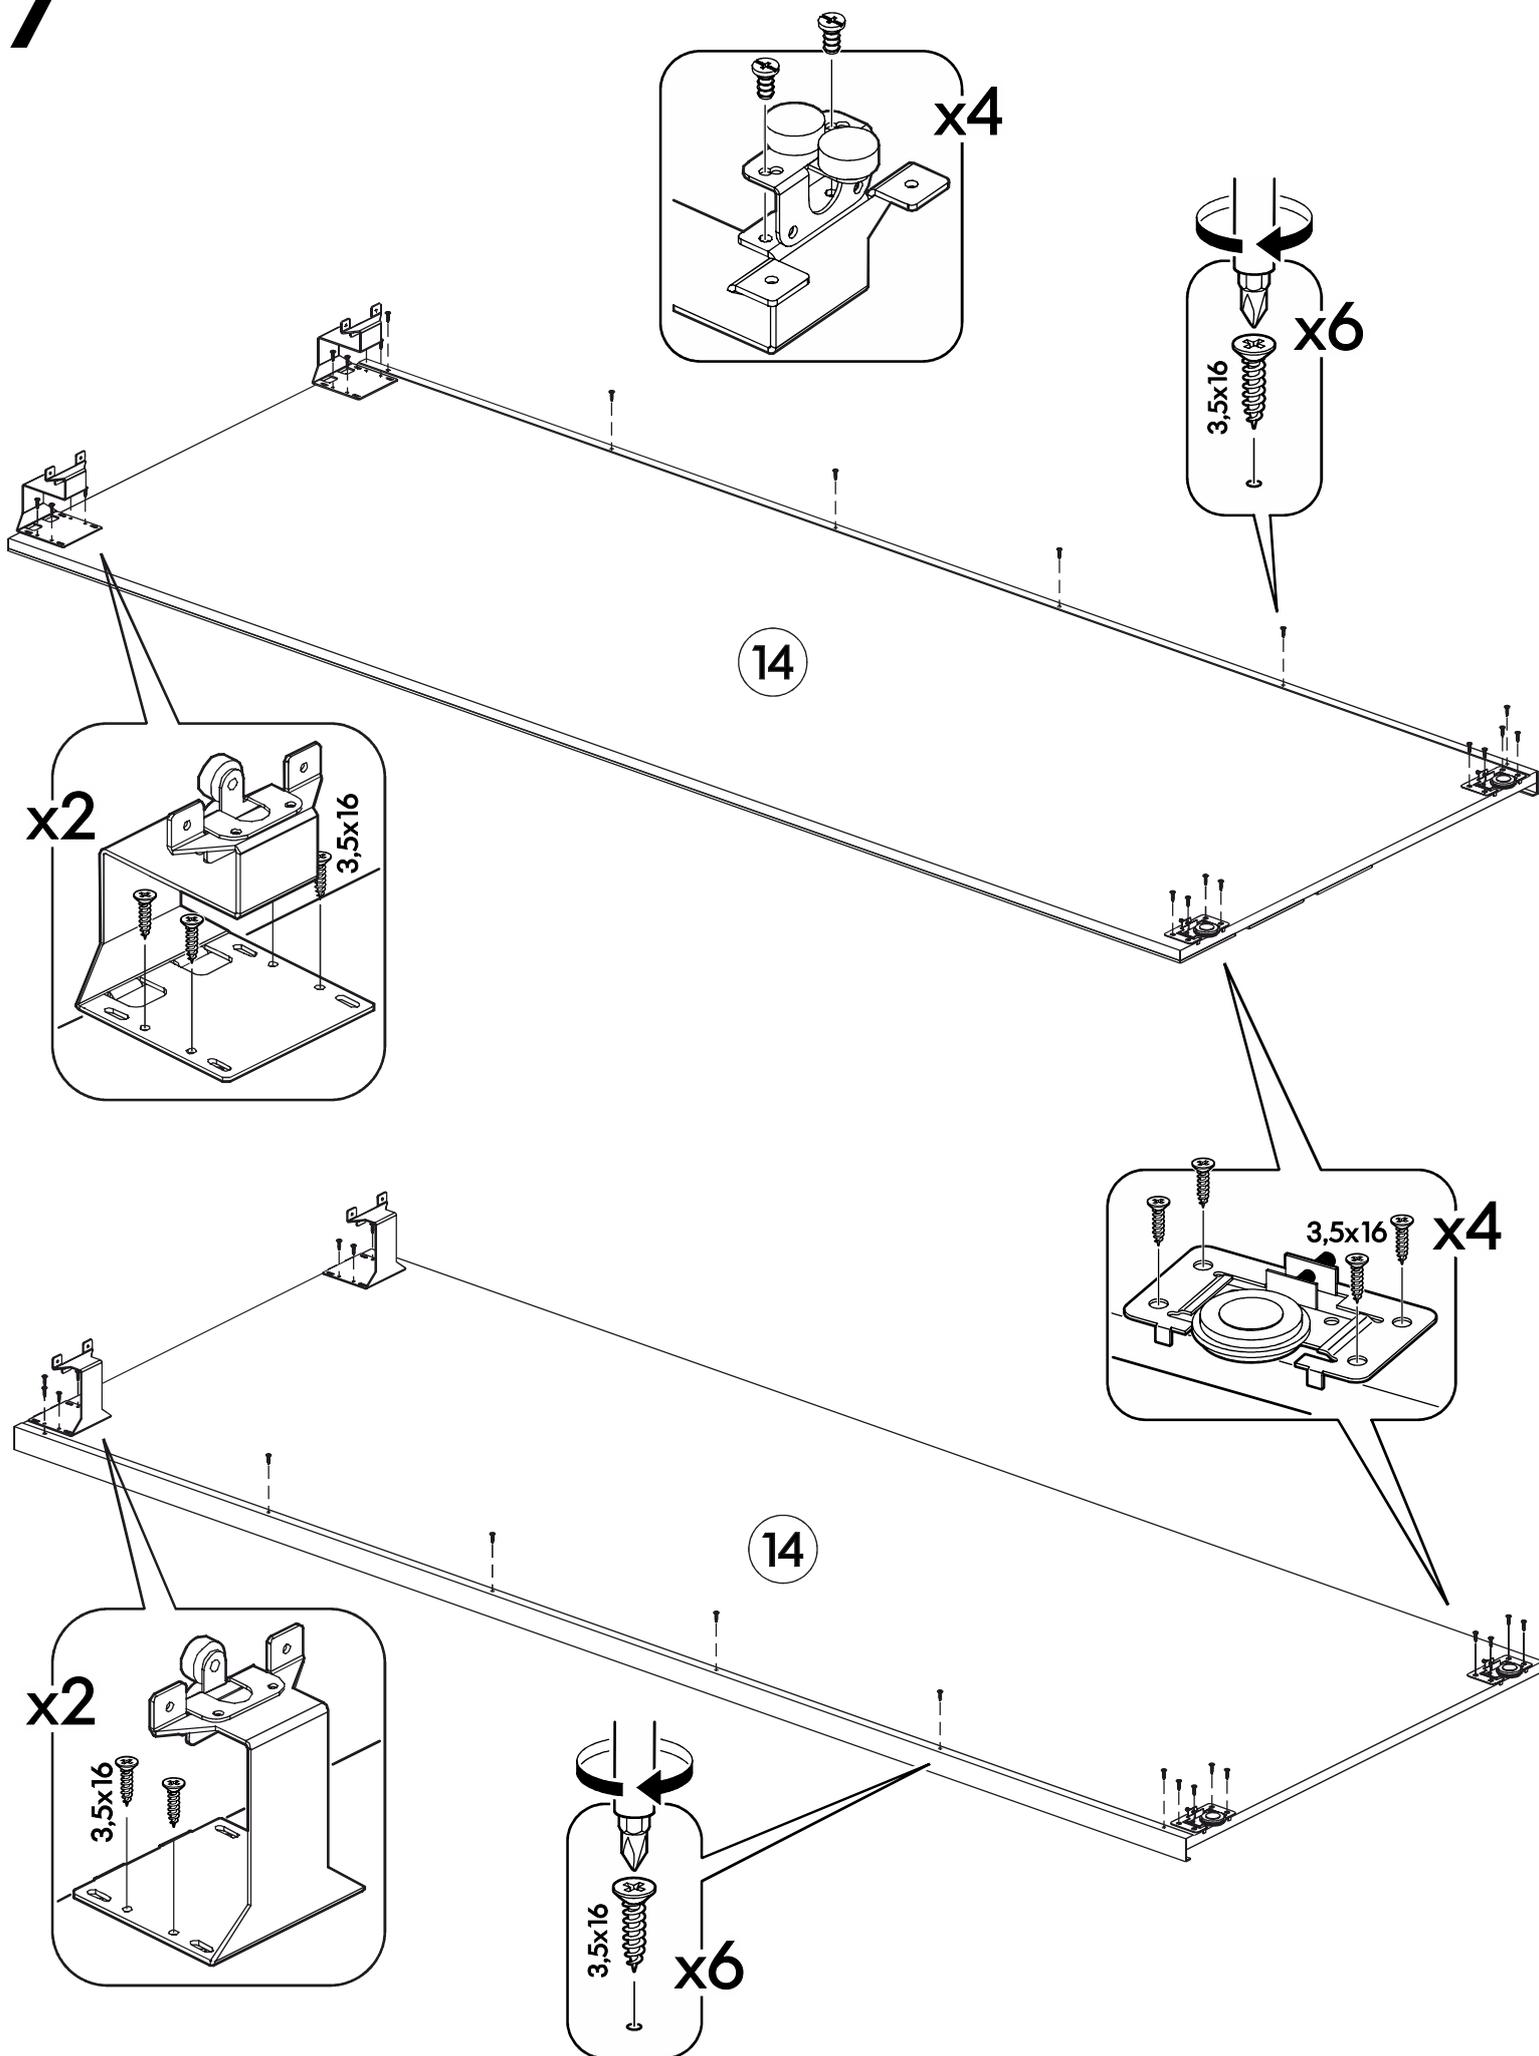

8

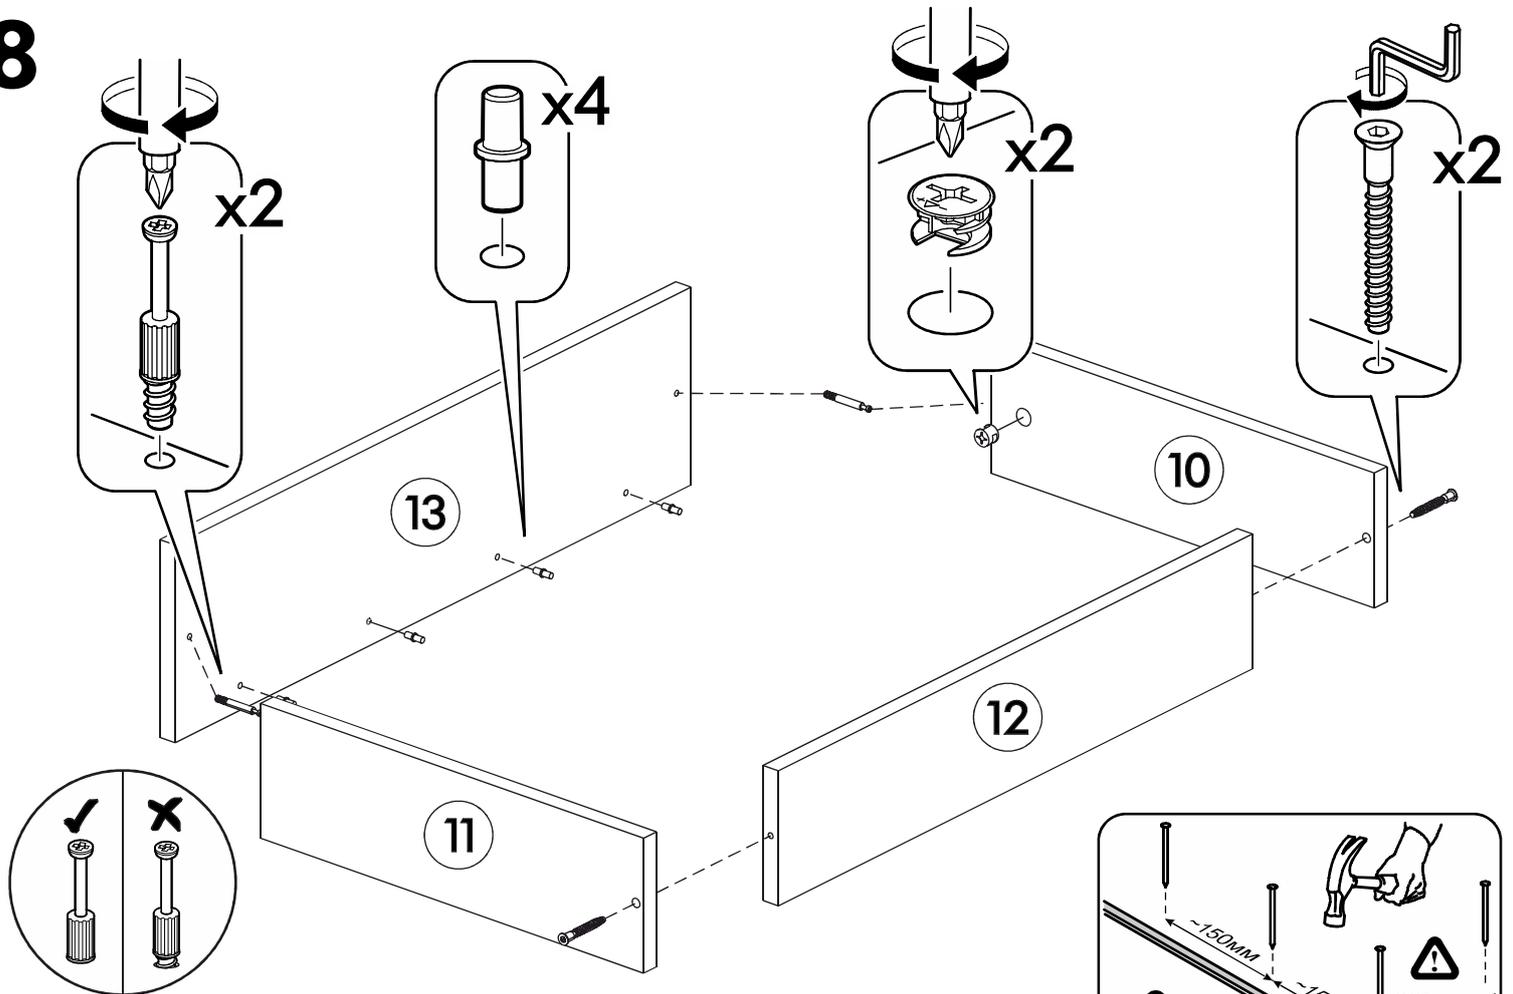






9

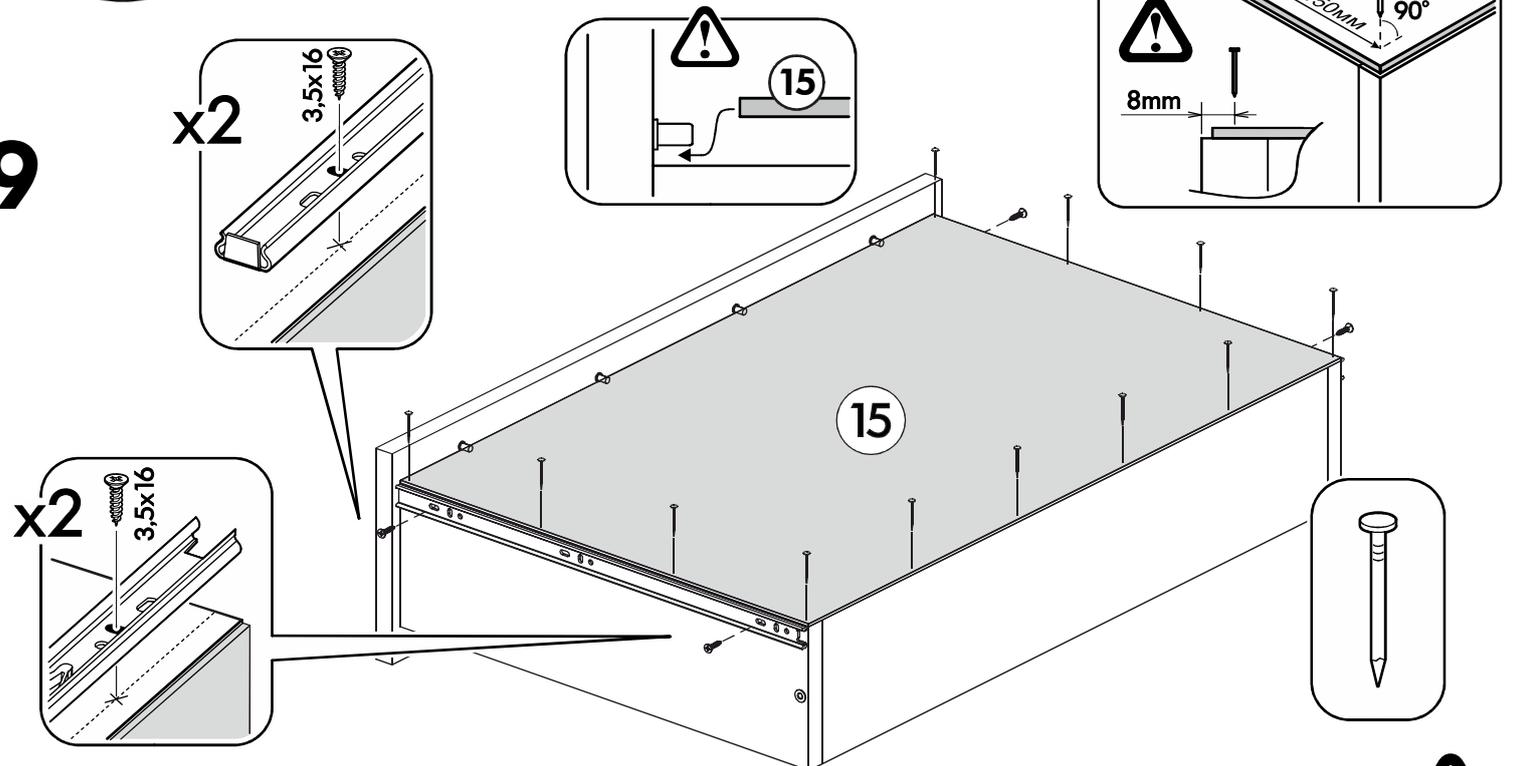

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.



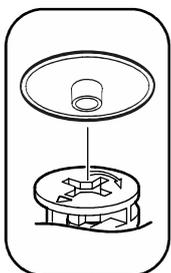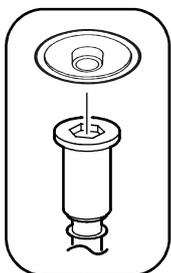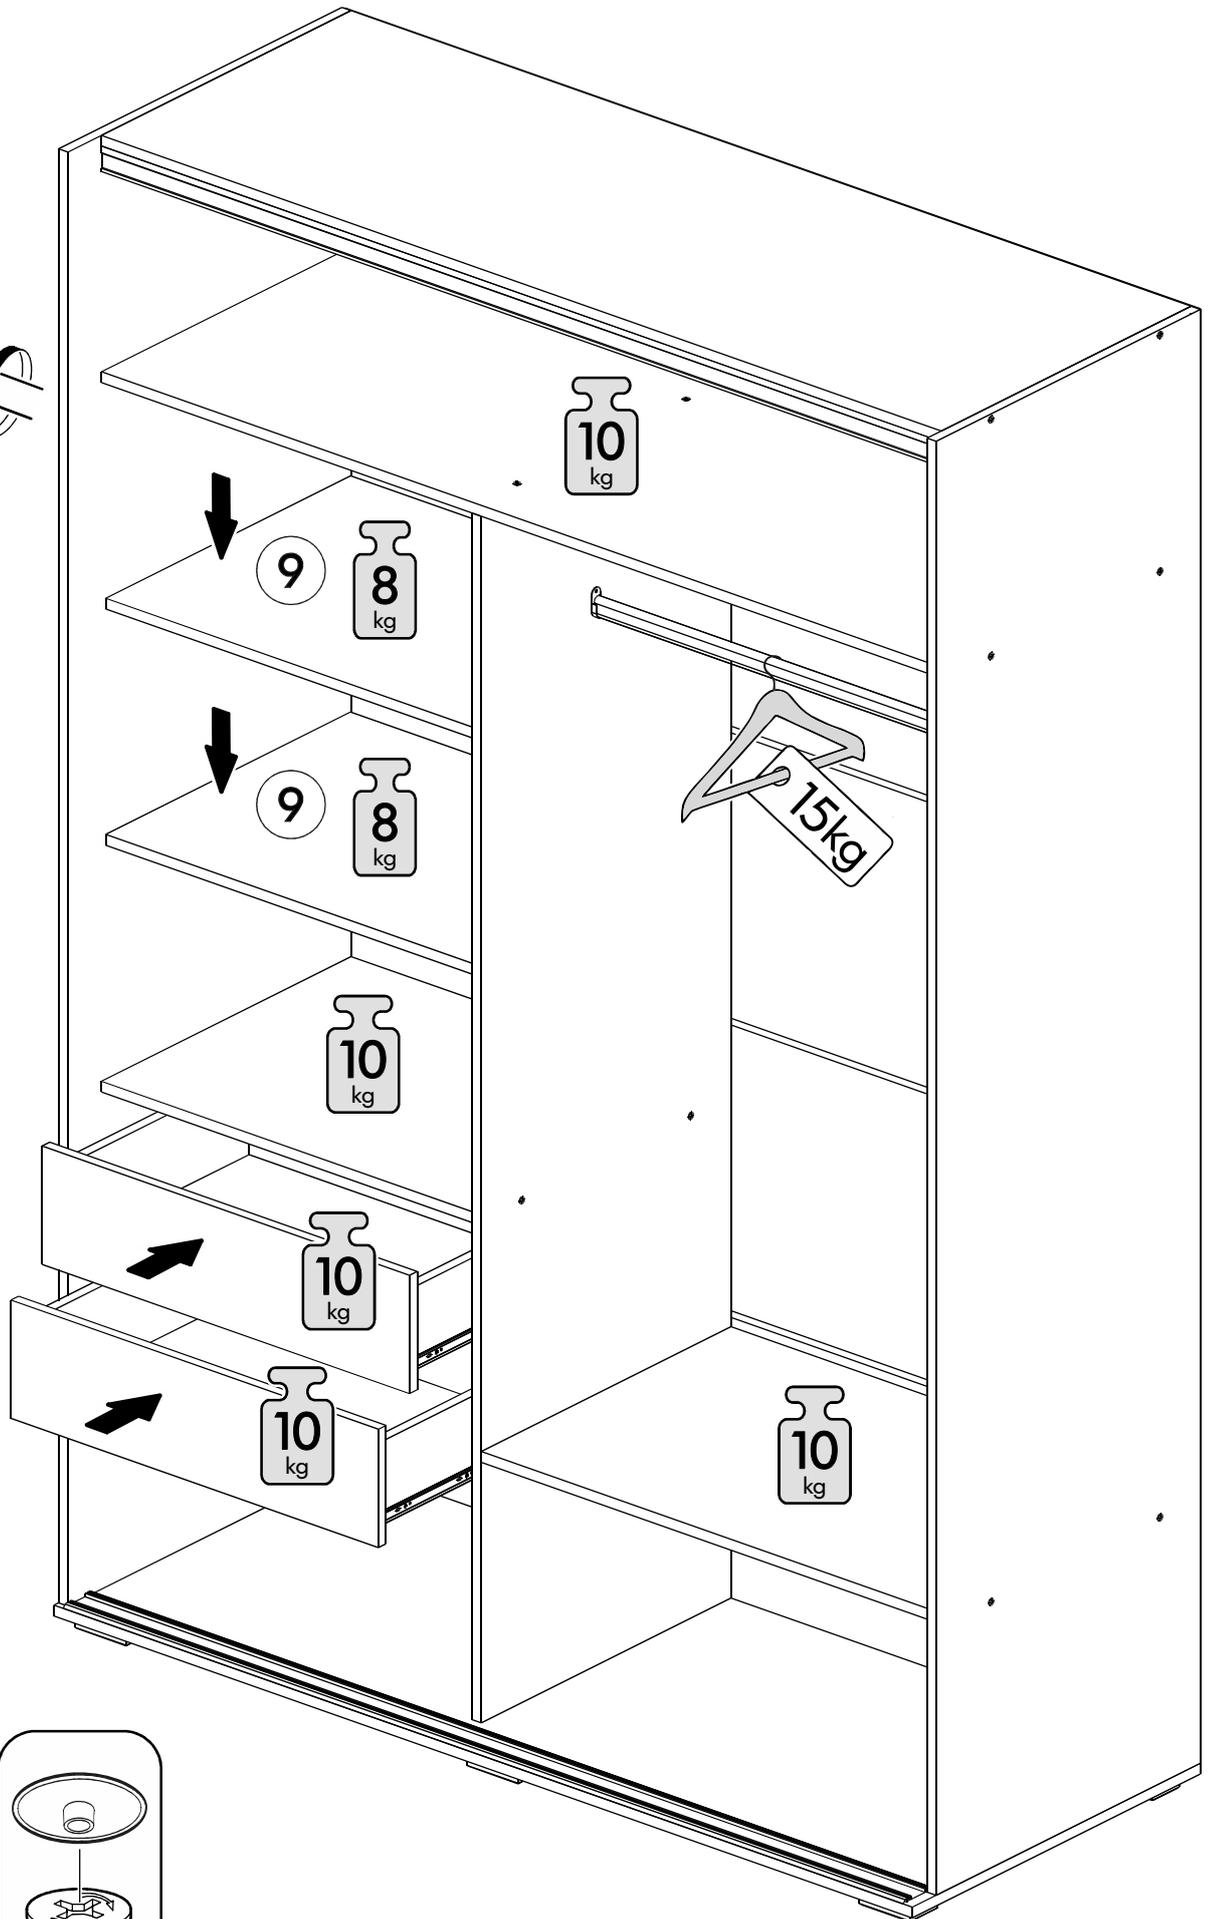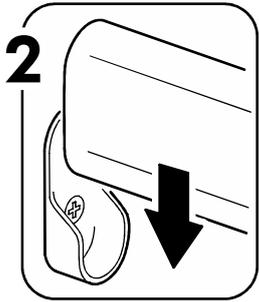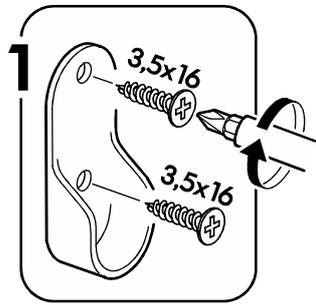

11

