

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели Гостиная Кевин

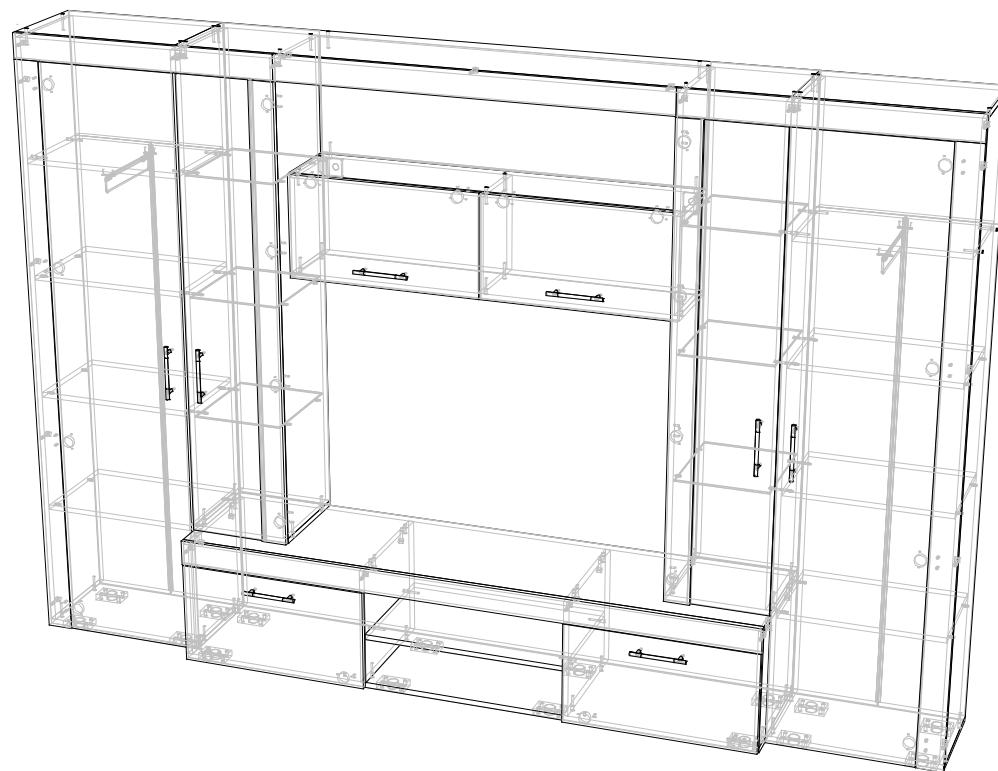

Ш.2910 Г. 430 В. 1970

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Гостиная Кевин

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К стенке нижней тумбы (3) и к двум деталям (16) прикрутить опоры (57) саморезами (63), дополнительно при необходимости просверлить сквозные отверстия диаметром 5-8 мм в центре отверстия опоры, для дальнейшей ее регулировки. К деталям (3, 8, 9,) прикрутить ответные планки петель (58) евровинтами (48). В детали (4, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 21) установить эксцентрики (67). В деталь (2) вбить шканты (69). В детали (2, 22, 23, 26, 28) закрутить штоки эксцентриков (67). К деталям (22) прикрутить ответные планки петель (59) евровинтами (48). В детали (4, 6) вбить полкодержатели (61). В детали (8,9,10) вбить полкодержатели (60).

Сборка тумбы. Соединить детали (20) с деталью (14) еврошурупами (49), соединить детали (19,20,21) с деталью (3) еврошурупами (49). Соединить детали (19,20,21) с деталями (2,23), затянуть эксцентриковые стяжки (67). Проверив равенство диагоналей, прибить стенку заднюю (34) гвоздями (46) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Навесить створки (15), предварительно установив в них петли (58) на саморезы (63) и ручки (62) на саморезы (64) через шайбы декоративные (68). Установить лифты (45) на саморезы (63) согласно вложенной инструкции.

Сборка шкафов. Соединить детали (4, 5, 6) с деталью (17) еврошурупами (49). Соединить детали (4,6) с деталями (16) еврошурупами (49). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (31,33) гвоздями (46) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ДВПо использовать соединитель (35).

Сборка пеналов. Соединить детали (8, 9, 10) с деталями (7, 25) еврошурупами (49). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (30) гвоздями (46) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Установив сборку пеналов на тумбу, соединить детали (25) с деталью (2) стяжками (66), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. К полученной сборке прикрепить шкафы, для чего соединить детали (4) с деталями (10, 19, 21) стяжками (66), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Сборка надстройки. Соединить детали (27) с деталями (12,13) еврошурупами (49). Соединить деталь (11) с деталью (13) еврошурупами (49). Проверив равенство диагоналей, прибить стенку заднюю (32) гвоздями (46) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Соединить деталь (11) с деталью (7) еврошурупами (49). Соединить детали (27) с деталями (8,9) стяжками (66), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Установить планки (22, 26, 28), зафиксировать эксцентрики (67).

Навесить створки (15) для надстройки, предварительно установив в них петли (58) на саморезы (63) и ручки (62) на саморезы (64) через шайбы декоративные (68). Установить лифты (55) на саморезы (63) согласно вложенной инструкции.

Навесить створки (1) для шкафов, предварительно установив в них петли (59) на саморезы (63) и ручки (62) на саморезы (64) через шайбы декоративные (68).

Навесить стекло-створки (24, 29) для пеналов, предварительно установив в них петли (58) на саморезы (63) и ручки (62) на саморезы (65) через шайбы декоративные (68). К торцам стенок (10) прикрепить демпферы самоклеящиеся (47) в местах соприкосновения стеклостворок (24, 29) со стенками внешними пенала (10).

При необходимости к деталям (17) прикрепить штанги (70) на саморезы (63).

Установить в полки (18, 39).

После полной сборки и установки в помещении осуществить окончательную регулировку петель (58, 59) и опор (57) через отверстия.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Гостиная Кевин

№	Наименование	Размер	Кол-во	№упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№упак
1	Створка шкафа	1866x446	2	3	19	Стенка правая тумбы	375x410	1	4
2	Стенка верхняя тумбы	1850x410	1	4	20	Перегородка тумбы	375x410	2	3
3	Стенка нижняя тумбы	1850x410	1	4	21	Стенка левая тумбы	375x410	1	4
4	Стенка боковая шкафа	1918x330	2	5	22	Планка шкафа	1870x80	2	5
5	Стенка правая шкафа	1918x330	1	7	23	Планка тумбы	1850x80	1	5
6	Стенка левая шкафа	1918x330	1	7	24	Створка левая	1459x318	1	4
7	Стенка верхняя надстр.	1850x330	1	7	25	Стенка нижняя пенала	320x330	2	7
8	Стенка пенала правого	1511x330	1	6	26	Планка надстройки	80x1210	1	5
9	Стенка пенала левого	1511x330	1	6	27	Стенка вертикальн. надстр.	295x250	3	3.6
10	Стенка внешняя пенала	1511x330	2	6	28	Планка пенала	80x850	2	5
11	Щит надстройки	360x1210	1	3	29	Створка правая	1459x318	1	4
12	Стенка нижняя надстр.	1210x250	1	5	30	Стенка задняя пенала	1539x316	2	5
13	Стенка верхняя надстр.	1210x250	1	5	31	Стенка задняя шкафа	1549x261	4	3.7
14	Полка соединительная	638x410	1	8	32	Стенка задняя надстройки	323x1206	1	3
15	Створка горизонтальная	323x602	4	8	33	Стенка задняя шкафа	397x526	2	3
16	Стенка горизонт. шкафа	530x330	4	3.5	34	Стенка задняя тумбы	403x1846	1	3
17	Полка соединительная	498x330	2	6	35	Соединитель	1527	2	5
18	Полка шкафа	494x326	6	7	39	Полка-стекло	336x284	6	9

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Гостиная Кевин (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
45	Газлифт секретерный		2	59	Петля контурная		8
46	Гвоздь 2x20		120	60	Полкодержатель для стекла		24
47	Демпфер мебельный		4	61	Полкодержатель металлический		24
48	Евровинт		48	62	Ручка C-15 (128) трубка (упак. 2)		8
49	Еврошуруп		68	63	Саморез 4x16		14 8
50	Заглушка для еврошурупа		68	64	Саморез 4x30 для ручки		12
51	Заглушка для эксцентрика		31	65	Саморез с п/ш 4.2x16		4
53	Заглушка самоклеящаяся		16	66	Стяжка межсекционная		12
54	Ключ еврошурупа		1	67	Стяжка эксцентриковая		31
55	Лифт газовый 80Н		2	68	Шайба декоративная		16
56	Навес Г-образный кухонный		2	69	Шкант 8x30		8
57	Опора прямоугольная 90x50x20 (упак. 2)		16	70	Штанга выдвигная 300		2
58	Петля накладная		16				

Схема сборки. Гостиная Кевин.

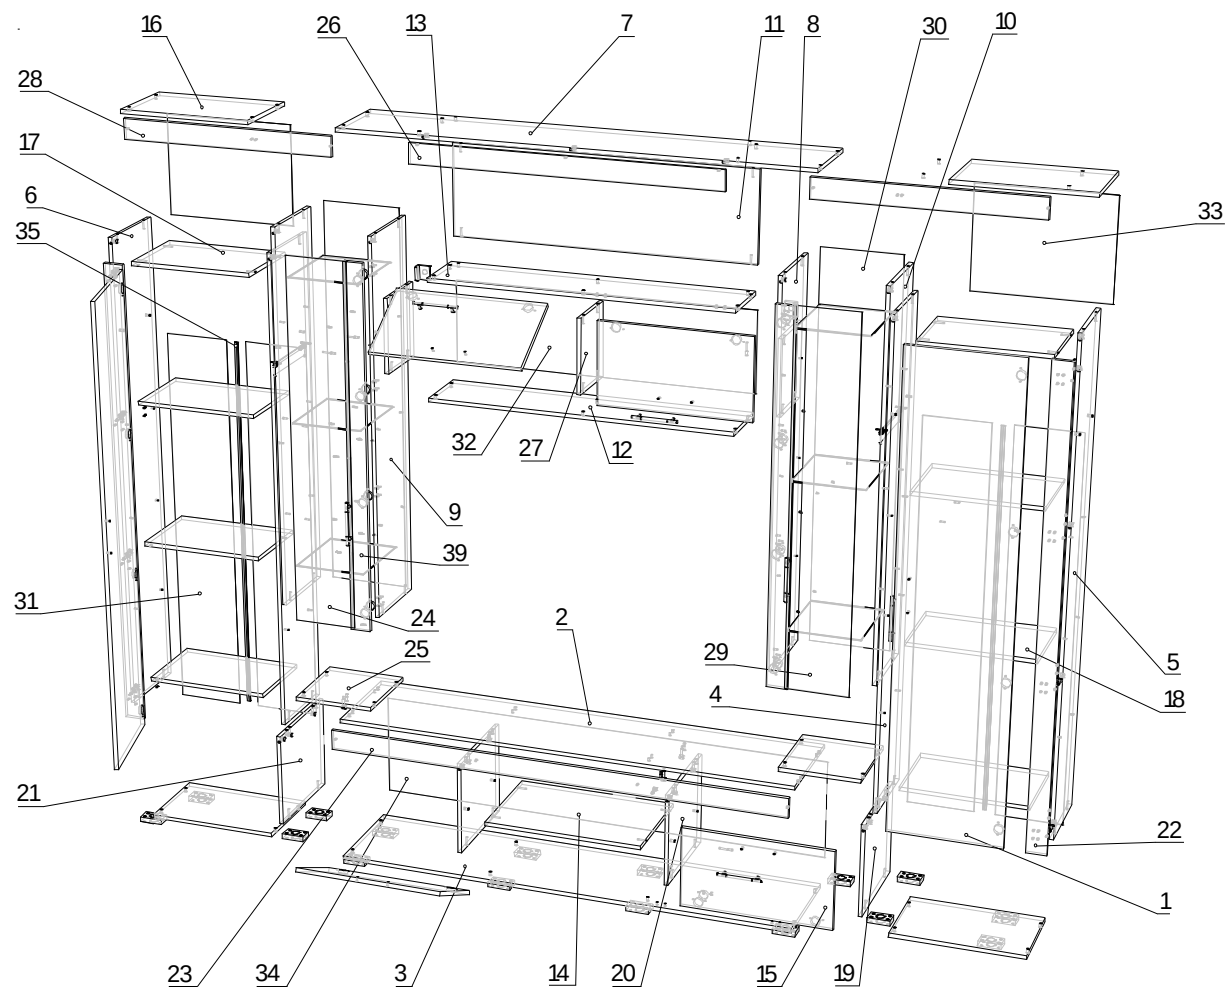


Схема сборки. Гостиная Кевин.

