

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

Е-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20




ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Наполи

Полка ПЛ-01

Полка ПЛ-02

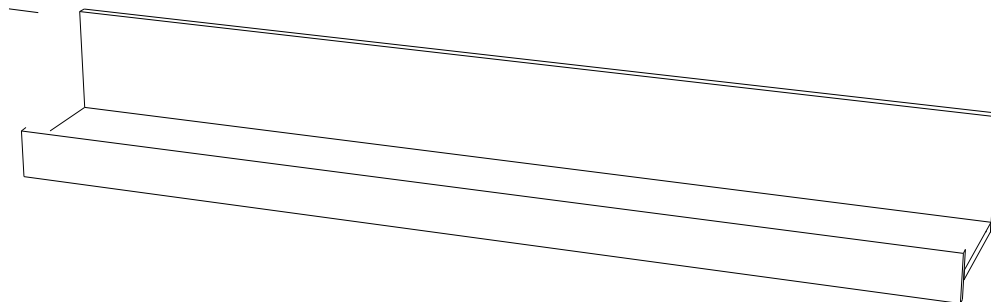

Ш.1550(1050) Г. 235 В. 220

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

Шаг 1. В деталь (1) вкрутить штоки эксцентриков (18) и вбить шканты (19). В полку (1) установить эксцентрики (18).

Шаг 2. Соединить детали (1,2) еврошурупами (11). К детали (1) присоединить планку (3) затянуть эксцентрики (18).

Шаг 3. Установка на стену. К щиту (2) прикрутить навесы (15) саморезами (17). При креплении изделия к бетонной (кирпичной) стене используйте дюбели (10) и саморезы (16) с предварительной сверловкой стены под дюбель. При креплении к деревянной стене используйте только саморезы (16).

Комплектовочная ведомость щитовых деталей. Полка ПЛ-01, ПЛ-02

№	Наименование	Размер		Кол-во	№ упак.
		ПЛ-01	ПЛ-02		
1	Полка	1550x203	1050x203	1	1
2	Щит	1550x188	1050x188	1	1
3	Планка	1550x80	1050x80	1	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры (Упак.1). Наполи Полка ПЛ-01, ПЛ-02.

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
10	Дюбель		2	15	Навес прямой		2
11	Еврошуруп		4	16	Саморез 3,5x50		2
12	Заглушка еврошурупа		4	17	Саморез 4x16		4
13	Заглушка эксцентрика		4	18	Стяжка эксцентриковая		4
14	Ключ еврошурупа		1	19	Шкант 8x30		4

Схема сборки Полка ПЛ-01, ПЛ-02

